

Bedienungsanleitung



Modell: CC-9084

4 in 1 Gesichtsreiniger

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Bitte bewahren Sie es nach dem Lesen richtig auf, damit Sie später darauf verweisen können.

Einführung in die Funktionstastenbedienung:

 <p>Diese Anzeige leuchtet auf, wenn Sie 360 Grad drehen, um Ihr Gesicht zu reinigen</p>	 <p>Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn Sie Vibrationsreiniger verwenden, um Make-up zu entfernen</p>	
 <p>Front rotierender Bürstenkopfschalter lange saufdrücken 2 Sekunden zum Starten, für Die Gangpositionseinstellung</p>	 <p>Nach hinten Reinigungsbürste, bedienen Sie den Schalter und drücken Sie für 2 Sekunden, um zu starten, vier Gänge einstellen</p>	
 <p>Rotierende Kontrollleuchte</p>	 <p>Die grüne Ampel Button W wählt den Gang und grünes Licht ist auf</p>	
 <p>Vibrationsanzeige</p>	 <p>Das grüne Licht Button M wählt den Gang aus, und das grüne Licht leuchtet</p>	

Warme Eingabeaufforderung:

Bitte stellen Sie sicher, dass die wasserdichte Steckerabdeckung vor dem Gebrauch dicht ist. Waschen Sie Ihr Gesicht, sonst wird die Maschine durch Wasser beschädigt. Bitte halten Sie den Ladeanschluss beim Laden trocken,

Verwendungsmethode:

1. Zielen Sie den Bürstenkopf auf den Schlitz und drücken Sie ihn und installieren Sie ihn auf der Maschine.
2. Drücken Sie die Schaltertaste, um die Maschine zu starten, und drücken Sie dann die Taste, um die Gangposition auszuwählen. Die Reihenfolge der Tasten ist ein Gang ist die Standard beim Starten der Maschine, und dann zwei, drei und vier Gänge. Normale Verwendung 17 Moleküle für einen Zeitraum, um das System automatisch heruntergefahren, wieder Verwendung muss neu gestartet werden.
3. Bewegen Sie den Bürstenkopf vorsichtig auf dem Gesicht hin und her, und drücken Sie ihn nicht mit den Händen, bleiben Sie nicht zu lange im selben Bereich, wenn sich die Maschine automatisch dreht.
4. Dieses Produkt ist ein intelligentes Steuerungssystem. Während des Ladevorgangs befindet sich das System im automatischen Schutzzustand (d. h. es funktioniert während des Ladevorgangs nicht).

Gesichtsreinheit:

1. Zielen Sie den Bürstenkopf auf den Schlitz und drücken Sie ihn und installieren Sie ihn auf der Maschine
2. Drücken Sie die Schaltertaste, um die Maschine zu starten, und drücken Sie dann die Taste, um die Gangposition auszuwählen. Die Reihenfolge der Tasten ist ein Gang ist die Standard beim Starten des Computers, und dann automatisch heruntergefahren, wieder verwenden muss neu gestartet werden.
3. Bewegen Sie den Bürstenkopf vorsichtig auf dem Gesicht hin und her, und drücken Sie ihn nicht mit der Hand. Bleiben Sie nicht zu lange im selben Bereich, wenn sich die Maschine automatisch dreht.
4. Dieses Produkt ist ein intelligentes Steuerungssystem. Während des Ladevorgangs befindet sich das System im automatischen Schutzzustand (d. h. es funktioniert während des Ladens),

Gesichtsreinigung:

- Super feine weiche Bürste, um Ihr gesamtes Gesicht, Hals oder anderen Bereich zu reinigen
- Befeuchten Sie das Gesicht mit warmem Wasser zuerst, dann nass den Kopf der Bürste, wenden Sie eine entsprechende Menge der Gesichtereinigung, dann bürsten Sie den Kopf, reinigen Sie die Stirn, Nase, Wangen, bodenhaltende oder andere Bereiche.
- Die Maschine hat hohe, mittlere und niedrige Geschwindigkeit zur Auswahl. Bei der Reinigung des Gesichts wird empfohlen, es zuerst zu versuchen.
- Schalten Sie die Maschine nach der Reinigung aus und entfernen Sie den Bürstenkopf des Zubehörs, um sie zu reinigen. (Hinweis: Der Rumpf kann nicht in Wasser eingeweicht werden)
- Die reinigen Ihr Gesicht mit warmem Wasser und trocknen Sie Ihre Haut mit weichem Handtuch.
- Der Kugelmassagekopf kann ausgetauscht werden, und die nachfolgenden Wartungsprodukte können gerieben werden, bis

Ersatz von B-Rush Head

- Tipps: Für die Gesundheit der Haut und die Reinigende Wirkung, bitte ändern Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate. Entfernen Sie den Bürstenkopf; Halten Sie den Produktgriff mit der linken Hand und halten Sie den Bürstenkopf mit der rechten Hand.
- Installieren Sie Bürstenkopf; den Bürstenkopf am Anschlussende zu ersetzen, festanzieht ("Klick" ist zu hören) und befestigen.

Funktion Introdtion des B-Rauschkopfes:

- Kieselgelkopf: Es kann Fett- und Make-up-Rückstände von der Gesichtsoberfläche entfernen und hilft Ihnen, Make-up zu entfernen.
- Großer Bürstenkopf: Es reinigt die Gesichtshaut in einem breiten Bereich, und der ultrafeine weiche Bürstenkopf reinigt die Poren und Schmutz tief
- Kleiner Kieselgel-Pinselkopf: saubere Gesichtshaut in einem kleinen Bereich, wie Mund-, Nasen- und Flügelecke
- Feiner Kieselgelkontakt: Es wird verwendet, um große Bereiche des Gesichts sanft zu reinigen, leicht Aknehaut zu gesichten und sanft Peeling.
- Grober Kieselgelkontakt: Es wird die fettige Fläche des Gesichts reinigen, Make-up leicht entfernen und die Haut verbessern.

Produkt Parameter:



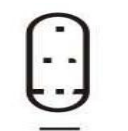


Produktname	Elektrischer Gesichtreiniger	Ladezeit	4 Uhr.
Produktmodell	CC-9084 Motor	Produktverwendung	Sauber, Massage
Vibrationsfrequenz	6000T/Minute	Leistungsbewertung	1W± -0,1

Das Produktprinzip:

Elektrische Kieselgel Multifunktionsmessgerät VERWENDET weiche sanfte Reinigung medizinischen Silikonkontakt, Zusammenarbeit mit Hochfrequenz-Vibrationstechnologie, Leistung pro Minute 6000 Schallschwingungstechnologie, durch die vertikale akustische tiefreinigende Haut, Schmutz aus den Poren "schießen" aus, sicher und keine Stimulation, effektiv entfernen Schmutz und Verunreinigungen 98,5%, zur gleichen Zeit kann auch entfernen abgestorbene Haut geschnitten ,Schrumpfporen, fördern die Nachsorge Produkt Absorption, Verbesserung Akne und Akne Narben, fördern die Durchblutung, Falten. blood

Funktionsmerkmale:

Die spezielle superfeine Faser weiche Bürste, kombiniert mit der Tiefenreinigungsmethode, und kann effektiv die effektive Absorption von Hauptpflegeprodukten fördern, Poren reduzieren, feine Linien und Falten verblasen, die Haut jünger machen.

				
Der ganze Körper ist wasserdicht	Rapid Clehnt	Vier LL-Evels	ABS Materials (Für den Umweltschutz)	USB-Aufladen

Die Charging Method:

- Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie, die zum zyklischen Laden verwendet werden kann (bitte verbrauchen Sie die Restleistung, die das Werk zurücklässt, bevor Sie es zum ersten Mal aufladen)
- Ziehen Sie den wasserdichten Stecker ab, stecken Sie das Ladekabel in den Gehäuse ein, und stecken Sie den USB-Anschluss am anderen Ende in den Ladekopf oder Den USB-Anschluss des Telefons zum Aufladen ein.
- Während des Ladevorgangs flackert die grüne Ladeanzeige. Wenn das Licht ohne Flackern bleibt, bedeutet dies, dass es voll ist.
- Es kann in 4 Stunden vollständig aufgeladen werden. (Hinweis: Es kann für ca. 4 Stunden aufgeladen werden, und die Ladezeit sollte nicht zu lang sein. So wie nein, um die Batterielebensdauer zu beeinflussen)
- Es kann beim Laden nicht eingeschaltet werden.

Clean Save:

- Bitte waschen Sie die Hauptmaschine nicht in Wasser
- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel oder Alkohol, um die Produkte zu reinigen, oder es wird das Produkt beschädigen.
- Bitte verwenden Sie sauberes, trockenes Tuch, um die Wirtsprodukte abzuwischen.
- Das Zubehör kann in Wasser gewaschen werden, die höchste Wassertemperatur ist nicht mehr als 50 Grad, nachdem Zubehör natürlich lufttrocken wird.
- Reinigen Sie das Zubehör regelmäßig, was die Lebensdauer des Zubehörs verlängert.

Fragen, die Aufmerksamkeit benötigen:

- Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien sollten apre a-reach für Kinder platziert werden, um Erstickung oder andere Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie den Pinsel gut genäht.
- Nicht auf trockener oder empfindlicher Haut verwenden.
- Wenn sich das Produkt im Betriebszustand befindet, vernachlässigen Sie es bitte nicht.
- Verwenden Sie es nicht lange am Hals, da die Haut dünn ist.
- Bitte stellen Sie Zubehör apre a reach of children.
- Bitte binden Sie Ihr Haar mit einem Richter während des Gebrauchs, um zu verhindern, dass es Ihr Gesicht bedeckt oder sich in der Maschine verheddert.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, nicht weiter verwenden,
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Wenn ein Fehler vorliegt oder nicht normal verwendet werden kann, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und wenden Sie sich rechtzeitig an unseren Online-Kundendienst.

Garantieverordnung:

- Wir bieten eine einjährige Garantie für unsere Produkte, die ab dem Kaufdatum beginnt. Während der Garantiezeit werden wir Teile oder das gesamte Produkt ersetzen, je nach Fall für verschiedene Mängel, die durch Produktmaterialien oder Produktionsprozess verursacht werden.
- Gewährleistungsansprüche sind uns mit nachweisen dem Kaufdatum (Bestellnummer, etc.) vorzulegen.
- Wir garantieren, dass die von Kunden ausgefüllten personenbezogenen Daten nur zur kostenlosen Wartung und regelmäßigen Inspektion mit der Garantiezeit und nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Diese Garantiekarte verspricht, innerhalb der angegebenen Garantiezeit eine bedingte kostenlose Garantie zu bieten,

Beachten Sie, dass die oben genannte Garantie nicht folgendes beinhaltet:

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung (z. B. Verwendung des falschen Stroms und der falschen Spannung, Einsetzen des Produkts in eine ungeeignete Steckdose oder künstliche Beschädigung usw.)
- Die Produktalterung und der Verschleiß, die durch den normalen Gebrauch verursacht werden, haben wenig Einfluss auf die Gebrauchsfunktion und den Wert des Produkts.
- Wenn das Produkt von nicht autorisierten Personen repariert wird oder das Produkt andere Teile als unser Unternehmen verwendet, wird die Garantiezeit gekündigt.
- Schäden, die durch nicht inländische Verwendung (z. B. gewerbliche Nutzung) verursacht werden.
- Die während der Gewährleistungsfrist erbrachte Leistung hat keinen Einfluss auf das Ende der Garantiezeit und die Gewährleistung der ersetzten Teile oder der kompletten Maschine während der Garantiezeit.