



## LADY SHAVER Total Body Hair Remover CC-9087

### Pflege und Wartung

#### Reinigung

Die Klinge ist zerbrechlich - bitte mit Sorgfalt umgehen  
Wenn sich Haare auf der Führungslinie oder Klinge angesammelt haben, blasen Sie sie einfach ab oder fegen Sie vorsichtig mit der mitgelieferten Bürste.  
Klinge nicht ausspülen. Kann Schäden verursachen.

#### Klingenersatz

Ersatz-Blade-Packs sind verfügbar. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ersetzen Sie die Klinge alle 4 Monate oder wenn sie nicht mehr die gewünschten Ergebnisse liefert.

1. Entfernen Sie alle Anhänge

2. Drücken Sie den Verschluss, um die Klingeneinriegelungsvorrichtung vorsichtig nach oben zu drücken und halten Sie die Klinge, um stürze zu verhindern (Bild 3)

3. Halten Sie die neue Klinge an den Seiten und drücken Sie auf den Griff. Es wird ein "Klick" angezeigt, wenn das Blatt sicher ist.



**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Unterbau unter dem Klingenkopf zentriert ist, bevor Sie die Klingeneinheit sichern. Nach dem Austausch, wenn Klinge nicht bewegt, sobald eingeschaltet, entfernen Kopf, schalten Sie die Einheit kurz ein und installieren Sie den Kopf neu.

### Warnung

- NUR TROCKENGEBRAUCH
- Nicht ausspülen. Verwenden Sie nur Pinsel, um die Klinge zu reinigen.
- Verwenden Sie keinen Trimmer, während er angeschlossen ist.
- Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
- Nicht im Feuer entsorgen.
- Nicht auf Ihrer empfindlichen oder gereizten Haut anwenden.
- Überprüfen Sie das Gerät immer vor der Verwendung. Nicht verwenden, wenn beschädigt, da Personenschäden auftreten können.
- Trimmer ist nicht für die Verwendung auf der Kopfhaut oder Genitalbereich bestimmt.
- A-Hand-Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Legen Oder lassen Sie kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein, während Sie eingesteckt sind.
- Nicht abspülen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Ziehen Sie das Netzkabel vor dem Reinigen/Verwenden ab und entfernen Sie es.

#### Erklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

### Vorsicht

- Nicht für Personen unter 12 Jahren bestimmt.
- Nur für den vorgesehenen Gebrauch verwenden, wie wir in diesem Handbuch beschrieben.
- Nicht auf gereizter Haut, offene Wunden oder wenn Sie Ausbrüche erleben. Beenden Sie die Anwendung, wenn Hautreizungen auftreten.
- Kopf oder Einheit nicht unter Wasser ausspülen oder untertauchen.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie alte Batterien gemäß allen geltenden lokalen Vorschriften.

### Aufladen und Aufladen

1. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.


2. Schließen Sie das kleine Ende des Ladekabels in den großen Stecker in den USB-Anschluss ein.

3. (Bild 1) Das Erst- oder Aufladen dauert ca. 4Stunden.

4. Die Led-Anzeige schaltet beim Laden rot. (Bild 2) Das Licht schaltet sich aus, wenn es vollständig aufgeladen ist.

**Hinweis:** Bedienen Sie das Gerät NICHT, während Sie eingesteckt sind.

5. Der hat eine schnurlose Betriebszeit von bis zu 45 Minuten, wenn er vollständig aufgeladen ist.

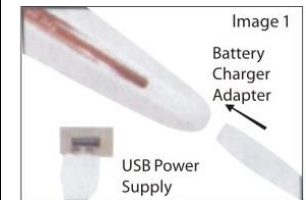

#### Erklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der Regeln. Betrieb unter den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

