

le nez vers l'oreille. Ne poussez pas l'attachement trop fort sur la peau pour vous assurer que le traitement est trop dur sur la peau pour s'assurer que le traitement reste confortable.

7. Après environ 20 secondes, vous pouvez déplacer l'attachement à votre joue gauche et commencer à nettoyer cette partie de votre visage.

Attention : Ne nettoyez pas la zone sensible autour de vos yeux.

8. Après environ 20 secondes, vous pouvez déplacer l'attachement à votre front et commencer à nettoyer cette partie de votre visage. Déplacez doucement l'attache de gauche à droite.


Remarque : Nous vous conseillons de ne pas exagérer le nettoyage et de ne pas nettoyer une zone de plus de 20 secondes.

9. Après le traitement rincer et sécher votre visage. Votre visage est maintenant prêt pour la prochaine étape de votre routine quotidienne de soins de la peau.

10. Nettoyez la pièce jointe après utilisation (voir Nettoyage et entretien des chapitres).

Accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec le produit :
Chargeur, brosse

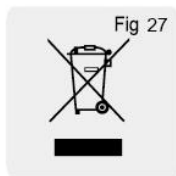

Protection de l'environnement

1. Pour jeter le produit, s'il vous plaît ne pas le mettre ensemble avec des tas de déchets domestiques généraux, mais le remettre au centre de recyclage officiellement désigné pour les protections de l'environnement (Fig.27)

la batterie rechargeable 2.The intégrée contient des substances qui peuvent polluer l'environnement, ainsi elle doit être déchargée du produit ou envoyée au centre de recyclage officiellement désigné pour être éliminée avant qu'elle soit jetée.

La batterie ne doit pas être déchargée à moins qu'elle n'ait été utilisée.

1. Débranchez le chargeur et retirez la fiche du produit du rasoir.
2. Décharger la batterie. Ne branchez plus le rasoir après le déchargement de la batterie.



5 sur 1

Tête de rasoir
Nettoyage du visage
Taille-précision
Taille-nez et oreille
Éponge douce de visage



Manuel

Modèle: CC-9109

Présentation brève du produit




- Un. Rasoir
- B. Chargeur
- c. Peigne
- d. Taille-précision
- e. Couvercle de taille-nez
- F. Taille-nez et oreille
- g. Éponge pour le visage souple
- h. Brosse de nettoyage du visage

Notes:

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement l'instruction d'exploitation et garder correctement pour référence future.

1. Seul le chargeur inclus peut être utilisé.
2. Tension de charge 110-240V, 2.4V/ 3.7V, 5V-(USB)
3. Le chargeur comprend un transformateur qui ne doit pas être coupé et remplacé par un autre plus; dans le cas contraire, il conduira à un résultat grave.
4. Si le chargeur est endommagé, il doit être remplacé par un nouveau avec le type d'origine pour éviter le danger.
5. La lame trois est faite d'alliage super mince. Pour éviter toute rupture, veuillez ne pas l'appuyer à la main (fig. 1).
6. La température du chargeur et du stockage du produit ne doit pas dépasser 5°C-35°C.
7. Assurez-vous que le chargeur ne peut pas être rincé à l'eau (fig.2)

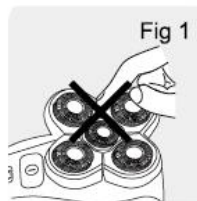

ÉPONGE DOUCE DE VISAGE

Avec brosse nettoyante, peut laver votre visage doucement et propre

Coupe

Utilisé pour tailler le temple et la moustache.

1. Poussez la lame vers le haut pour ouvrir le début du rasoir (fig. 23)

Utilisation de la fixation de brosse de nettoyage

Utilisez l'attache rotative de brosse avec vous crème nettoyante quotidienne. L'attachement de brosse de nettoyage enlève l'huile et la saleté, contribuant à une peau saine et sans huile.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et fixez l'attache de la brosse nettoyante à l'appareil. (Fig. 24)

2. Humidifier l'attache avec de l'eau. N'utilisez pas l'appareil avec une tête de brosse sèche, car cela peut irriter la peau.

Note: Éponge pour le visage doux et le visage. Brosse nettoyante utilisent le même niveau (fig. 25-1-2).




Conseil : Utilisez l'attache avant de vous raser pour faciliter le rasage et obtenir un résultat de rasage plus hygiénique.

3. Humidifiez votre visage avec de l'eau et appliquez un nettoyant sur votre visage

4. Placez l'attache sur votre joue droite. (Fig. 26)

5. Allumez l'appareil.

6. Déplacez doucement l'attachement sur votre peau de.

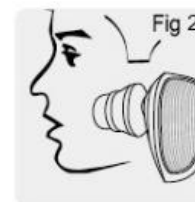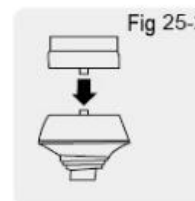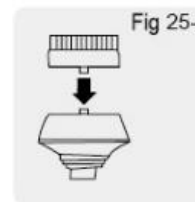


Propreté/ Lubrifiant

1. Sortez la tête de coupe de précision, utilisez frais pour nettoyer la tondeuse ou la tondeuse, ou lavez la tête de coupe.
2. N'utilisez pas d'abrasif, d'alcool, d'acétone, etc. liquide pour laver le produit.
3. Vous devez nettoyer le produit immédiatement après utilisation une fois.
4. Pour le meilleur effet d'utilisation et de clip, svp ajoutez un peu d'huile lubrifiante tous les trois mois.

Remarque : L'huile de lubrifiant n'est pas incluse dans l'emballage.



Instruction coupe-nez:

1. Éteignez la puissance du rasoir, retirez la tête de rasoir, insérez le coupe-nez dans la fente du rasoir supérieur.
2. Appuyez ensuite sur les parties de la tête de coupe du nez pour les installer dans le corps de rasoir.
3. Écoutez le son comme « kaca ». (Fig.20)

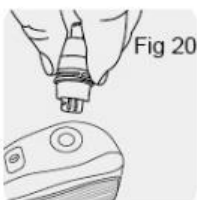

Couper les poils du nez:

1. Assurez-vous que votre nez est propre
2. Ouvrez l'interrupteur, placez la tondeuse vers votre nez intérieur, tournez la tondeuse du nez pour couper vos longs poils du nez (fig.21).
Ne dépassez pas 0,5 cm pour la longueur du coupe-nez à l'intérieur de votre nez.
Pour réduire les démangeaisons, vous devriez mettre un côté de la pointe de coupe du nez fermer votre peau.

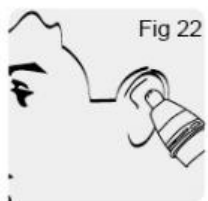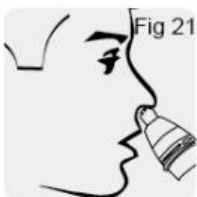

Clip Cheveux d'oreille

1. Nettoyez l'oreille extérieure, assurez-vous qu'il n'y a pas de cérumen.
2. Ouvrez l'interrupteur, puis tournez la pointe de la tondeuse vers votre oreille pour vous couper de longs poils d'oreille.
3. Mettez la pointe de taille-bordure vers votre earlap extérieur lentement. (Fig.22)
Ne dépassez pas 0,5 cm pour la longueur de pointe de coupe à l'intérieur de votre oreille.

8. Débranchez le chargeur avant de nettoyer le rasoir avec de l'eau courante. (Fig.3)

9. La qualité imperméable à l'eau IPX4,

10. Ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes souffrant de troubles physiques, sensorielles ou mentaux, ou chez des personnes expérimentées (y compris des enfants), à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou instruction par des responsables de leur sécurité.

11. Prenez soin des enfants pour les tenir à l'écart de ce produit.

12. S'il vous plaît nettoyer la barbe à l'intérieur si le rasoir ne peut pas fonctionner après avoir appuyer sur l'interrupteur.

13. Il est nécessaire de s'assurer de mettre le couvercle protecteur sur le rasoir lorsque vous voyagez pour protéger la tête de rasoir.

Frais

Assurez-vous que le produit est éteint avant la charge. Charge rapide pour DC: 3,7V, 1-2h, DC:2.4V, 5-8h. Continuez à utiliser environ 2,4 V pendant 30 minutes, 3,7 V pendant 60 minutes après la pleine charge. (Fig.4)


Son mieux pour le produit de ne pas être connecté à l'alimentation pendant plus de 24 heures.

1. Insérez le chargeur du produit dans le rasoir (fig.5).
2. Branchez le chargeur.
3. L'indicateur de charge s'allume (fig. 6)
4. Après la pleine charge, débranchez le chargeur et retirez également la fiche des produits du rasoir.
4. Il peut charger avec la base de charge.

Comment utiliser le produit

Rasage

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le rasoir.

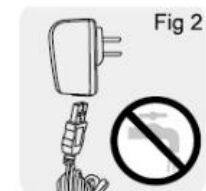


2. Faire bouger rapidement la partie de la tête de rasoir sur la peau en lignes droites et en cercles (fig.7).

Pour assurer un meilleur effet de rasage, le rasoir doit être nettoyé régulièrement. La façon la plus simple et la plus hygiéniste de nettoyer le produit est de laver la partie de la tête de rasoir et l'entrepôt à moustaches avec de l'eau à chaque fois après l'avoir utilisé.

1. Arrêtez le rasoir (Fig.9)



2. Retirez les têtes de rasoir sur le côté une par une, puis tournez et retirez la tête centrale dans la direction fléchée indiquée dessus.

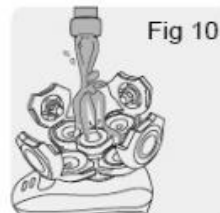

3. Nettoyez la partie de la tête de rasoir et l'entrepôt de cheveux pendant un certain temps avec de l'eau courante (Fig.10). Assurez-vous que l'intérieur de la partie de la tête de rasoir et de l'entrepôt de cheveux a été nettoyé à fond.

4. Laver la surface des produits (fig.11).



5. Fermez la partie de la tête du rasoir et jetez le surplus d'eau.

N'essayez pas la partie de la tête de rasoir avec une serviette ou des tissus en papier, ce qui peut causer des dommages à la tête de rasoir.

6. Ouvrez à nouveau la partie de la tête de rasoir et restez-le pour assécher le produit (fig.12)

Vous pouvez également utiliser la brosse incluse pour nettoyer l'entrepôt de cheveux.




changement

Changez la tête de rasoir une fois par an pour obtenir le meilleur effet de rasage. Le rasoir a une longue durée de vie si elle n'est pas endommagée pour des facteurs humains.

Tha endommage la tête de rasoir ne peut être remplacé par la tête de rasoir de cette société.

1. Sortez l'ancien assemblage de tête de rasoir du rasoir (Dessin) (Fig.13).

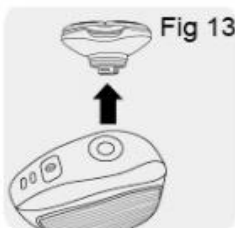

2. Insérez le nouvel assemblage de tête de rasoir dans la rainure (1) sur le dessus du rasoir et appuyez sur l'assemblage de la tête de rasoir (2) pour le monter sur le rasoir (un clic sera entendu) (Fig.14)

INSTRUCTION DE COUPE-PRÉCISION

Éteignez la puissance du rasoir, retirez la tête de rasoir insérez la tondeuse à cheveux dans la fente du rasoir supérieur. Puis appuyez sur les parties de la tête clipper cheveux à installer dans le corps de rasoir. (entendre le son comme « kaca ». (Fig.15)




Tondeuse

Note! Assurez-vous que vos cheveux sont propres et secs. N'utilisez pas le produit pour les cheveux mouillés.

1. Notez que peignez vos cheveux selon la direction de croissance des cheveux avant de couper les cheveux.



2. Mettez sur les accessoires de peigne à la fente des deux côtés, le son comme « kaca », assurez-vous que les accessoires de peigne ont déjà fixé sur la fente des deux côtés de manière vraie (Fig.16)

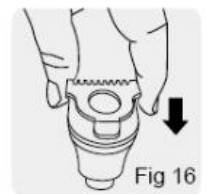

3. Les accessoires de peigne ont deux longueurs « 3mm » « 5mm » et « 7mm » pour les cheveux clip avec une longueur différente. Remplacement de la direction des accessoires de peigne en fonction de la marque de longueur dans le fond (fig. 17)



Alimenter les accessoires de peigne d'une fente latérale à l'autre (Fig.18).

4. Ouvrez l'interrupteur, utilisez-le au-dessus des cheveux lentement. Pour un bon effet clip, s'il vous plaît utiliser le produit dans la direction différente de la direction de croissance des cheveux.



