

4. HOE DE ELEKTRISCHE WASDROGER SCHOON TE MAKEN:

- Voor het schoonmaken moet de wasdroger van de stroom worden losgekoppeld
- Bron & verwarming gebied toegestaan om af te koelen.
- Dompel geen enkel deel van de wasdroger onder in water.
- Veeg de wasdroger in een vochtige doek en gebruik vervolgens een zachte doek om de wasdroger te drogen. Opmerking: Gebruik nooit metalen ballen of schuursponsjes om de rekken schoon te maken
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker volledig droog zijn voordat u het opnieuw gebruikt.

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden verwijderd met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycleer u het op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelingssystemen of neemt u contact op met de verkoper waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product nemen voor milieuveilige recycling.

5. GARANTIE-INFORMATIE:

De fabrikant biedt garantie in overeenstemming met de wetgeving van het eigen land van verblijf van de klant, met een minimum van 1 jaar (Duitsland: 2 jaar), te beginnen vanaf de datum waarop het apparaat wordt verkocht aan de eindgebruiker.

De garantie dekt alleen gebreken in materiaal of vakmanschap.

De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een claim onder de garantie moet de oorspronkelijke aankoopfactuur (met aankoopdatum) worden ingediend. **De garantie is niet van toepassing in gevallen van:**

- Normale slijtage
- Onjuist gebruik, bijvoorbeeld overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf
- Schade veroorzaakt door niet-naleving van de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld aansluiting op een ongeschikte netlevering of niet-naleving van de installatie-instructies
- Geheel of gedeeltelijk ontmantelde apparaten



HERZBERG[®]
HOME AND LIVING

ELEKTRISCHE WASDROGER

Instructies



Model: HG-8069

Rating: 220-240V ~ 50Hz, 230W

Grootte: 14,70 cm x 54 cm x 94 cm

P-graad: IP X1




Voordat u dit product gebruikt, leest u de volgende instructies zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstige referentie.

1. WAARSCHUWING:

- Dit product moet worden geïnstalleerd en geplaatst uit de buurt van de douche, bad, of een gebied dat kan leiden tot waterschade.
- Bij het openen moet het net worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat op een veilige manier hebben ontvangen en de gevaren begrijpen.
- *Kinderen mogen niet met het apparaat spelen; Dit is geen speelgoed.*
- *Schoonmaak en onderhoud van de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.*
- *Dit apparaat is alleen bedoeld voor het drogen van textiel gewassen in water.*
- Alleen te gebruiken om wasbaar textiel te drogen, Zijde stof is verboden om te drogen.
- Na 5 minuten aan te zijn zijn 20 graden blijft de temperatuur van het Warmtegebied constant op 50-55 graden.
- Gebruik geen textiel dat wordt gemarkeerd of beschadigd om contact met hitte te leiden.
- Om energie te besparen en gebruik maken van de wasdroger veilig, gelieve wringen uit je kleren voor het plaatsen op de wasdroger.
- De wasdroger mag alleen worden aangesloten op de energiebron die compatibel is met de aangegeven spanning.
- Gebruik de elektrische wasdroger niet als de verwarmingsbuizen of een ander onderdeel beschadigd zijn.
- Uw elektrische kledingdroger is uitgerust met een VDE-stekker.
- Als het netsnoer gerepareerd moet worden, moet de wasdroger volledig van de voeding worden losgekoppeld.

2. COMPONENTEN EN FUNCTIE:

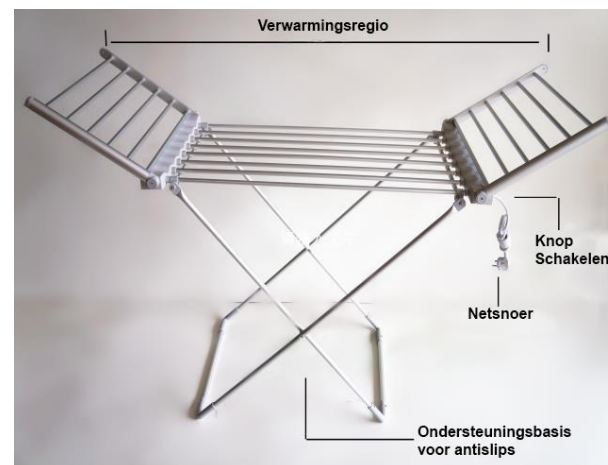

Item	Beschrijving van een deel	Functie
1	Netsnoer	Maakt verbinding vanuit uw thuisvoeding
2	Knop Schakelen	De stroom van aan- en uitschakelen
3	Ondersteuningsbasis voor antislips	Ondersteun het apparaat met een antislipontwerp
4	Verwarmingsregio	Gebiedsgebruik voor het drogen van kleding

3. GEBRUIKSINSTRUCTIE VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT:

- Bij gebruik van de wasdroger, verwijzen wij u naar deze veiligheidsinstructies.
- Open de steunpoten zoals te zien is in de onderstaande afbeeldingen. Nadat u op een stabiele vloer hebt geplaatste, schakelt u de switchknop in om de wasdroger te activeren.
- Zodra je klaar bent met het gebruik van de wasdroger, haal je de stekker uit de krachtbron en vouw je de steunpoten & vleugels op voor een gemakkelijke opbergruimte..

