

4. COMMENT NETTOYER LE SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUE:

- Avant le nettoyage, le sèche-linge doit être déconnecté de la source - la région de chauffage a permis de se rafraîchir.
- Ne plongez aucune partie du sèche-linge dans l'eau.
- Essuyez le sèche-linge dans un chiffon humide, puis utilisez un chiffon doux pour sécher le sèche-linge. Remarque : N'utilisez jamais de boules métalliques ou de récurveurs pour nettoyer les racks
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise sont complètement secs avant de l'utiliser à nouveau.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-la de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sûr de l'environnement.

5. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE:

Le fabricant assure une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum de 1 an (Allemagne: 2 ans), à partir de la date à laquelle l'appareil est vendu à l'utilisateur final.

La garantie ne couvre que les défauts de fabrication ou de fabrication. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service autorisé. Lors de la présentation d'une réclamation en vertu de la garantie, la facture d'achat originale (avec date d'achat) doit être présentée.

La garantie ne s'appliquera pas dans les cas de :

- Usure normale
- Utilisation incorrecte, p. ex. surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
- Recours à la force, dommages causés par des influences externes
- Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple la connexion à un alimentation auxiliaire ou le non-respect des instructions d'installation
- Appareils partiellement ou complètement démontés



HERZBERG[®]
HOME AND LIVING

SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUE

Instructions



Modèle: HG-8069	Rating: 220-240V ~ 50Hz, 230W
Dimension: 14.70cm x 54cm x 94cm	IP Degré: IP X1




Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et conserver pour référence future.

1. AVERTISSEMENT:

- Ce produit doit être installé et placé à l'écart de la douche, du bain ou de toute autre zone susceptible de causer des dommages à l'eau.
- À l'ouverture, si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou des personnes qualifiées de la même façon pour éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et de comprendre les dangers encourus.
- *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil; ce n'est pas un jouet.*
- *Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.*
- *Cet appareil est destiné uniquement au séchage des textiles lavés à l'eau.*
- Seulement utilisé pour sécher les textiles lavables, le tissu de soie est interdit de sécher.
- Après 5 minutes, la température de la région de chauffage demeure constante à 50-55 degrés.
- Ne pas utiliser pour sécher les textiles qui deviennent marqués ou endommagés pour diriger le contact avec la chaleur.
- Pour économiser l'énergie et utiliser le sèche-linge en toute sécurité, veuillez retirer vos vêtements avant de les placer sur le sèche-linge.
- Le séchoir à linge ne doit être connecté qu'à une source d'alimentation compatible avec la tension indiquée.
- N'utilisez pas le sèche-linge électrique si les tuyaux de chauffage ou toute autre pièce sont endommagés.
- Votre sèche-linge électrique est équipé d'une prise VDE.
- Si le cordon d'alimentation doit être réparé, le sèche-linge doit être complètement déconnecté de l'alimentation électrique.

2. COMPOSANTS ET FONCTION:

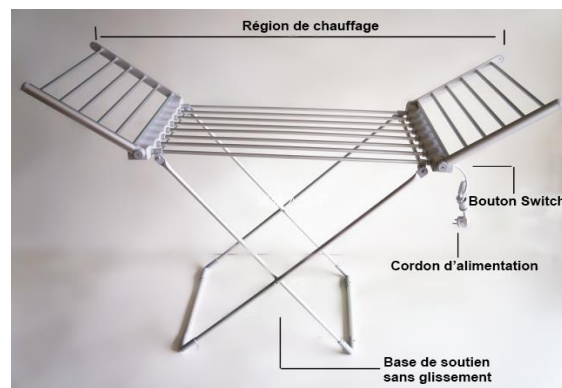

Article	Description Des Parties	Fonction
1	Cordon d'alimentation	Se connecte à partir de votre alimentation domestique
2	Bouton Switch	Commutateur/ Réguler l'alimentation à partir de l'allumement et de l'arrêt
3	Base de soutien sans glissement	Soutenir l'unité avec une conception antidérapante
4	Région de chauffage	Utilisation de la zone pour le séchage des vêtements

3. INSTRUCTION D'UTILISATION DU PRODUIT :

- Lorsque vous utilisez le sèche-linge, veuillez consulter ces instructions de sécurité.
- Ouvrez les jambes de soutien comme indiqué dans les images ci-dessous. Après avoir placé sur un plancher stable, activez le bouton Switch pour activer le sèche-linge.
- Une fois que vous avez terminé d'utiliser le sèche-linge, débranchez-vous de la source d'alimentation et pliez les jambes de soutien et les ailes pour un rangement facile.

