


## INSTALLATIONSANLEITUNG:

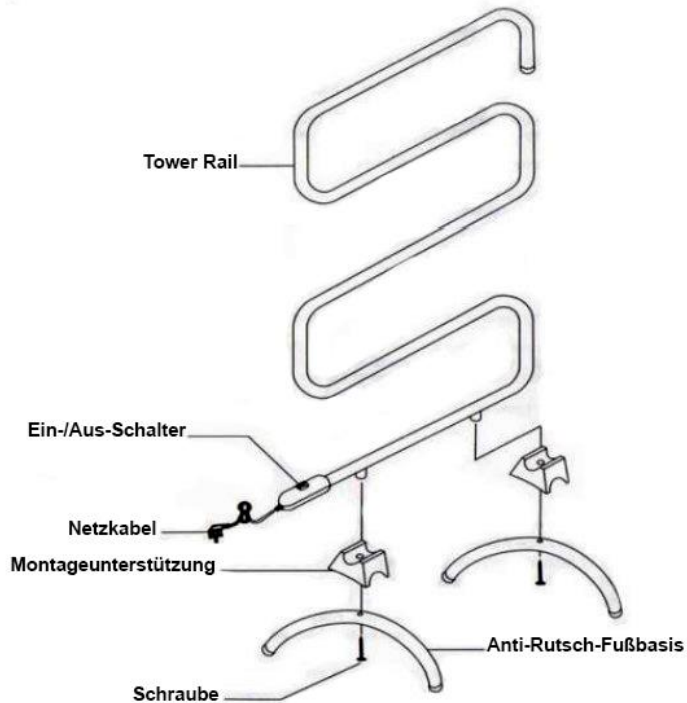

## GARANTIEINFORMATIONEN:

Der Hersteller gewährt eine Garantie nach den Rechtsvorschriften des eigenen Wohnsitzlandes des Kunden mit einem Mindestjahr von i Jahren (Deutschland: 2 Jahre), beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.

Die Garantie gilt nur für Material- oder Verarbeitungsmängel.

Die Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei der Geltendmachung eines Anspruchs im Rahmen der Garantie muss die ursprüngliche Kaufrechnung (mit Kaufdatum) eingereicht werden.

### **Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:**

- Normaler Verschleiß
- Falsche Verwendung, z.B. Überlastung des Geräts, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Einsatz von Gewalt, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, z.B. Anschluss an eine ungeeignete Netzversorgung oder Nichteinhaltung der Installationsanleitung.
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte



**HERZBERG**<sup>®</sup>  
HOME AND LIVING

## ELEKTRISCH BEHEIZTE TURMSCHIENE Anweisungen



Model: HG-8071	Rating: 220-240V ~ 50Hz, Class 1
Dimension: 56cm x 30cm x 92cm	IP Degree: IP X4
Unit Size: 92x5 6>00 (HxWxD) cm	Rating Power:100W



### WICHTIGE SAFEGUARDS:

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Und halten Sie diese Sicherheitshinweise für Ihre zukünftige Referenz.
  - Halten Sie sich von Kindern und Behinderten fern, wenn Sie das Produkt verwenden.
  - Ziehen Sie das Produkt immer ab, wenn es nicht verwendet wird.
  - Beenden Sie die Verwendung des Produkts, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Sollte von den Fachleuten aus der Instandhaltungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung des Herstellers ersetzt oder repariert werden.
  - Nur für den Haushalt. Nicht im Freien verwenden.
- Niemals das Produkt in sendes Wasser in das Bad oder andere Wasserbehälter geben.
- Verwenden Sie das Netzkabel unter den Fußmatten, der Rutsche oder dem Teppich nicht, um die Gefahr von Gefahren zu vermeiden.
  - Ziehen Sie das Produkt nicht über ein Netzkabel ab, halten Sie den Stecker, nicht das Kabel.
  - Stellen Sie keine Gegenstände in Belüftungsöffnungen und Auspufföffnungen, da dies einen Stromschlag, Feuer und Beschädigung des Produkts verursachen kann.
  - Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farben oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
  - Verwenden Sie dieses Produkt streng als Beschreibung in diesem Handbuch, um die Ursache eines Feuers, eines Stromschlags oder einer Verletzung von Personen zu vermeiden.
  - Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
  - Kinder, ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Menschen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen und mangelnder Erfahrung und Wissen sollten das Produkt unter der Obhut oder Anleitung einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwenden.
  - Wickeln Sie das Produkt nicht mit den Handtüchern, Quilts, wenn in Gebrauch. Legen Sie einfach die Handtücher und Quilts auf das Produkt..

### Warnung:

Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von Textilien bestimmt, die in Wasser gewaschen werden. Um eine Gefahr für sehr kleine Kinder zu vermeiden, sollte dieses Gerät so installiert werden, dass die niedrigste beheizte Schiene mindestens 600 mm über dem Boden liegt. Die Handtuchschiene ist so zu installieren, dass Schalter und andere Steuerungen nicht von einer Person in der Badewanne oder Dusche berührt werden können. DER TOWEL WARMER IST NUR ALLOWED TO BE INSTALLED AT A DISTANCE VON mindestens 0,6 m von Becken. Badewannen und Duschen. Halten Sie Elektrogeräte a-hand-reichweite von Kindern oder gebrechlichen Personen. Lassen Sie sie die Geräte nicht ohne Aufsicht verwenden. Schließen Sie den Stecker nicht an eine Steckdose an, die spritzend ausgesetzt ist. Der Handtuchwärmer darf nicht an überdachte Steckdosen angeschlossen werden. Dieser Wärmer ist nicht für die Verwendung mit einem Verlängerungskabel vorgesehen. Stecken Sie das Kabel direkt in eine entsprechende Wandbuchse. Der Wärmer darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden. Um einen kontinuierlichen Schutz vor dem Risiko eines Stromschlags zu bieten. nur an ordnungsgemäß geerdete Auslässe anschließen. Ziehen Sie den Wärmer ab, während Er nicht verwendet wird oder vor der Reinigung. Nicht in Wasser eintauchen.

### BETRIEBSANLEITUNG:

#### Netzschalter (EIN/AUS)

- Drücken Sie den Schalter an (I) Position, die Leistungsanzeige leuchtet auf und diese Heizung beginnt zu arbeiten.
- Drücken Sie den Schalter an [o]-Position, die Leistungsanzeige leuchtet aus und diese Heizung beendet die Arbeit.

#### Vorgang:

- Bitte lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie Sie Ihren Handtuchwärmer installieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation abgeschlossen ist.
- Drücken Sie den Netzschalter in [AUS]-Position. (d. h. die Power-Anzeige ist ausgeschaltet).
- Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.
- Nach dem Anschluss an ein geeignetes Netzteil drücken Sie den Ein-/Ausschalterschalter, die Leistungsanzeige leuchtet auf und dann beginnt der Wärmer die Heizarbeiten.

#### Wartung:

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch die Fachleute der Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung des Herstellers ersetzt werden, um die Gefahr zu vermeiden.

#### Reinigung:

- Vor der Reinigung ziehen Sie das Produkt ab und lassen Sie es abkühlen.
- Stellen Sie das Produkt, das Netzkabel und den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie die Schnur trocken.
- Reinigen Sie das Produkt niemals mit Alkohol- oder lösungsmittelhaltigen Reinigern.
- Bitte reinigen Sie die Oberfläche zuerst mit einem nassen Handtuch und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Baumwolltuch Bitte beachten Sie: Verwenden Sie keine Metallkugel oder ein grobes Tuch, um den Handtuchhalter abzuwischen, es wird die Oberfläche des Produkts kratzen.
- Bitte verwenden Sie keine Alkohol oder Lösungsmittel auf Kunststoffkomponenten, es wird die Rissbildung und Alterung dieser Teile verursachen..

### Korrekte Entsorgung dieses Produkts



*Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Hausabfällen im gesamten EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr verwendetes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rücksende- und Abholssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltschonendes Recycling mitnehmen.*

