

Cenocco[®] *beauty*

CC-9035

Operating Instructions



Catalogue

English 1

Français 5

De Nederlandse 9

Model No. : CC-9035**Power :** 85W/50-60Hz **Voltage :** 110-240V**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

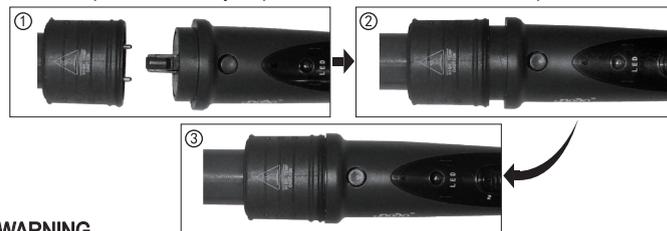
- Read all instructions before using.
- Keep electrical products away from water.
- As with all electrical products parts are electrically live when switch is off as still connected to a live electricity supply, hence to avoid danger.
- Always unplug after use.
- Do not use around liquids.
- Do not store or place the product where it can fall or be pulled into liquids (i.e. near sink or tub).
- Do not place in or drop in water or any other liquid.
- If appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into water.

HOW TO CHANGE THE DIFFERENT TUBES?**1. Take down**

Wait until it comes not heat , press down the two buttons in the front of the handle, put the tube then pull down.

**2. Put on**

Wait until it comes not heat . Let both sides at the same level as picture 1, hold the handle and push it in directly as picture 2, then it will be locked as picture 3.

**WARNING**

– To reduce the risk of burns , electrocution, fire, or injury to other people:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on , or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surface. DO NOT wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- This curling iron is hot when in use. DO NOT let eyes and bare skin touch heated surface. Use the handle.

- DO NOT use an extension cord with this appliance.
- DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.

CURLING IRON INSTRUCTIONS

- Step 1. Select a small even strand of hair to place in a curl.(Note. for full head curls prior to curling, section your hair and curl from your neckline to forehead.)
- Step 2. Place the base of the curling iron handle near the scalp or your head with the tip facing down.
- Step 3. Wrap the hair from the base of the curling iron to the tip in a downward direction (using the heat protective glove to protect your hands).
- Step 4. Hold the hair around the curler for 2 to 5 seconds.
- Step 5. Without pulling the curling iron down, release the hair from the tip allowing the hair to slide out.
- Step 6. Slide the curling iron out of the hair. DO NOT PULL IT DOWN ; IT WILL MAKE THE CURL TANGLE.
- It is preferable that prior to curling that the hair is not covered in too much hair styling products as these may weigh down or damage the hair(i.e. too much gel, mousse etc.)
- Save The Instructions and refer back to them as necessary.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust,dirt and hair spray. If cleaning becomes necessary,disconnect the appliance from the power source allow to cool. Wipe

the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING

- If any malfunction occurs, DO NOT attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

- When not in use, "unplug it". Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking,bending sharply, twisting ,or straining cord, especially at plug connections.

OPERATING INSTRUCTIONS

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As safety feature,this plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat the safety feature.

STYLING TIPS FOR YOUR CURLING IRON

- Hair should be clean and completely dry before using any styling iron.
- If your styling iron has the specially designed"non stick"coating , you can use your favorite gel, hair spray or mousse without worrying about hair sticking to the iron when you can use you style (not in excess).
- Plug the iron in for a couple of minutes for optimal styling even though there is fast heat up.
- For more thicker, coarseer hair ,use a smaller section.

Modèle N : CC-9035**Puissance :** 85W/50-60Hz **Voltage :** 110-240V**INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**

Lors de l'utilisation des appareils électriques, surtout en présence des enfants, les précautions de sécurité doivent être respectées, y compris les éléments suivants :

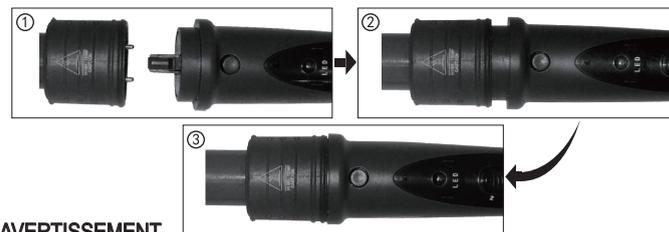
- Lire les instructions avant l'utilisation.
- Tenir les produits électriques loin de l'eau.
- Les parties électriques de l'appareil mise hors tension sont électriquement sensibles si l'appareil est connecté à la prise.
- Toujours débrancher l'appareil après l'utilisation.
- Ne pas l'utiliser près de l'eau.
- Ne pas garder l'appareil à la place où il peut être trempé de l'eau (ex. près du levier ou la baignoire)
- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne pas toucher l'appareil.

COMMENT CHANGER DES TUBES ?

1. Patienter avant son refroidissement, appuyer sur deux boutons sur la surface de la manche, prenez le tube puis tire vers le bas.



2. Patienter avant le refroidissement. Mettez les deux cotés au même niveau, voir l'image 1, tenir la manche et pousser à la direction montrée sur la deuxième image, puis il sera verrouillé, voir l'image 3.

**AVERTISSEMENT**

- Éviter le risque de brûlures, l'électrocution, l'incendie ou les blessures des autres. :
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance.
 - Surveiller l'appareil quand il est utilisé par ou près des enfants ou les personnes handicapées.
 - N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
 - Ne pas utiliser les attachements non recommandés par le fabricant.
 - Ne jamais utiliser l'appareil si son cordon ou prise de courant sont endommagés, en cas de mal fonctionnement, de chute, d'endommagement ou chute dans l'eau. Déposer l'appareil dans le centre service pour l'examen et la réparation.
 - Garder le cordon loin de la surface chauffée. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil.
 - Ne jamais utiliser durant le sommeil.
 - Ne jamais mettre un objet dans l'ouverture de l'appareil.
 - Ne pas utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner en cas d'utilisation de l'aérosol (spray) ou l'oxygène.
 - Fer à friser se chauffe lors de l'utilisation. Ne jamais laisser en contact avec les yeux et la peau. Utiliser toujours avec la manche.

- Ne jamais utiliser le cordon d'extension avec cet appareil.
- Ne jamais mettre l'appareil chauffé directement sur la surface quand il est chaud ou mis dans la prise.

INSTRUCTIONS DU FER À BOUCLER

- Étape 1. Sélectionnez une mèche de cheveux et placez-les dans le fer à boucler. (remarque : dans le cas de bouclage de tous les cheveux commencez le bouclage de la nuque vers le front).
- Étape 2. Placez la base du fer à repasser avec la pointe face vers le bas.
- Étape 3. Enrouler les cheveux de la base de votre fer à repasser vers la pointe en direction vers le bas (Utilisez les gants de protections pour protéger vos mains)
- Étape 4. Garder les cheveux autour de ver à boucler pendant de 2 à 5 secondes.
- Étape 5. Sant tirer le fer à boucler vers le bas, libérer la mèche de cheveux de la ponte qui permet les tenir.
- Glissez le fer à boucler des cheveux/ Ne pas poussez ver le bas ; il peut causer l'enchevêtrement
- Avant d'utiliser l'appareil, n'appliquez pas de laque ou d'autres produits de soin capillaire chimiques, ceux-ci étant légèrement inflammables.
- Conservez la mode d'emploi et consultez –la si c'est nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Lubrification n'est pas demandée. Garder la surface chauffante nettoyée et sans poussière. Si le nettoyage devient nécessaire, débrancher l'appareil de la source d'alimentation et refroidissez-le. Nettoyer la surface avec un torchon

mouillé. Si le cordon devient tordu déroulez-le avant l'utilisation.

AVERTISSEMENT

- En cas de mal fonctionnement, n'essayez pas de le réparer vous-même. Cet appareil ne possède pas les parties réutilisables.

RANGEMENT

- Après l'utilisation débranchez-le. Refroidissez et gardez hors de la portée des enfants dans un endroit sec. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Pliez le cordon avec soins et évitez le secouer, tordre ou tirer surtout au moment de la connexion à la prise.

MODE D'EMPLOI

- Cet appareil a une prise polarisée (Une lame est plus large que l'autre). En cas de non convenance adressez-vous à l'électricien qualifié. Ne pas essayer de négliger les mesures de sécurité.

LES POINTES STYLISÉES POUR VOTRE FER À BOUCLER

- Avant l'utilisation de fer à boucler les cheveux doivent être propres et complètement secs.
- Si votre fer à boucler est de surface non-adhésive, vous pouvez utiliser votre gèle favorite, la mousse de cheveux sans ayant soucis que les cheveux collent sur le fer à boucler (sans excès).
- Brancher le fer à boucler pendant quelques minutes sur la température maximale même si l'appareil se chauffe vite.
- Pour les cheveux épais faites des mèches plus minces.

Model N : CC-9035**Vermogen : 85W/50-60Hz Voltage : 110-240V****BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Bij het gebruik van elektrische apparaten, in het bijzonder wanneer er kinderen aanwezig zijn, veiligheidsmaatregelen moeten worden gevolgd, waaronder de volgende:

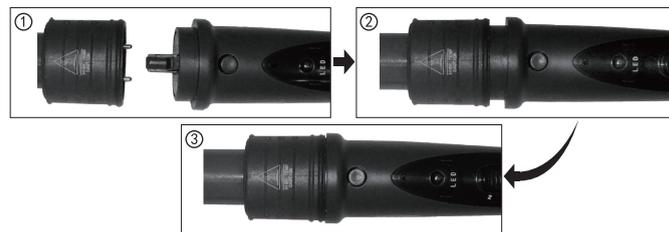
- Lees de instructies voor gebruik.
- Houd elektrische producten uit de buurt van water.
- Elektrische van de afsluitinrichting elektrisch gevoelige delen als het apparaat wordt verbonden met de uitlaat.
- Haal altijd de stekker van het apparaat na gebruik.
- Gebruik geen in de buurt van water.
- Gebruik het apparaat op zijn plaats waar het kan worden geweekt in water niet te houden (bijvoorbeeld in de buurt van de hendel of het bad.)
- Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Als het apparaat in het water valt, de stekker onmiddellijk. Gebruik het apparaat niet aan.

HOE KAN BUIZEN VERANDEREN?

1. Wacht totdat deze is afgekoeld op twee knoppen aan het oppervlak van de huls, neemt de buis en naar beneden trekt.



2. Wacht af te koelen. Zet beide zijden op dezelfde hoogte, zie figuur 1, houdt de handgreep en druk in de in de tweede beeldrichting, dan zal geblokkeerd, zie afbeelding 3.

**WAARSCHUWING**

- Vermijd het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of letsel van anderen. :
- De machine mag nooit onbeheerd worden achtergelaten.
- Het apparaat controleren bij gebruik door of in de buurt van kinderen of gehandicapten.
- het apparaat niet te gebruiken, zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik geen niet door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
- Niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd zijn, in geval van storing, verlies, beschadiging of vallen in het water. Plaats het toestel in het servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
- Houd het snoer van het verwarmde oppervlak. Wikkel het snoer rond het apparaat.
- Gebruik nooit tijdens het slapen.
- Nooit een voorwerp in de opening van het apparaat.
- Niet buiten gebruiken of wanneer men de aerosol (nevel) of zuurstof.

- krultang opwarmt tijdens het gebruik. Laat nooit contact met de ogen en de huid. altijd met de huls.
- Gebruik nooit een verleng snoer met dit toestel.
- Nooit het apparaat direct op het oppervlak in hete toestand of in de houder gebracht verhit.

IRON INSTRUCTIES TE KNIKKEN

- Stap 1. Kies een haarlok en plaats ze in de krultang. (Let op: in het geval van sluiting van alle haren beginnen doorlussen van de nek naar het voorhoofd).
- Stap 2. Plaats de basis van het ijzer met de punt naar beneden.
- Stap 3. Wikkel het haar van de basis van uw ijzer aan het uiteinde neerwaartse richting (Gebruik beschermende handschoenen om je handen te beschermen)
- Stap 4. Houd het haar rond curling worm voor 2 tot 5 seconden.
- Stap 5. Sant trek de krultang naar beneden, de haarlok van het leggen die het mogelijk maakt om hen te houden vrij te geven.
- Schuif het haar krultang / Niet duw de worm; het kan verwarring veroorzaken.
- Voor het gebruik van het apparaat, niet van toepassing lak of andere chemische haarverzorgingsproducten, omdat deze zijn licht ontvlambaar.
- Bewaar de handleiding en raadpleeg indien nodig.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Smeren is niet vereist. Houd de verwarming oppervlak schoon en stofvrij. Indien reiniging nodig is, moet het apparaat van de stroombron en afkoelen. Reiniging van het oppervlak met een natte doek. Als de kabel gedraaid uitrollen voor gebruik.

WAARSCHUWING

- In geval van storing, probeer dan niet zelf te repareren. Dit apparaat beschikt niet over de herbruikbare onderdelen.

ARRANGEMENT

- Na gebruik stekker uit het stopcontact. Koel en buiten het bereik van kinderen te houden op een droge plaats. Wikkel het snoer rond het apparaat. Vouw het snoer om te vermijden schok op, draai het bijzonder wanneer de verbinding met de uitlaat.

INSTRUCTIONS

- Dit toestel heeft een gepolariseerde stekker (één pin breder is dan de andere). Failure gemak neem dan contact op met de elektricien. Probeer niet om de veiligheidsmaatregelen te negeren.

DE SPIKES STYLIZED VOOR UW KRULTANG

- Voor het gebruik van krultang haar moet schoon en droog zijn.
- Als je krultang niet-klevende oppervlak, kunt u uw favoriete bevroest, haarmousse gebruiken zonder zorgen dat haar stok op de krultang (zonder eigen risico).
- Steek de krultang enkele minuten bij de maximale temperatuur zelfs als het apparaat warmt snel op.
- § Voor dik haar dunner gemaakt strengen.