


ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS
• READ ALL INSTRUCTIONS
• Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
• Always turn the power off at the power outlet before you insert or remove a plug. Remove by grasping the plug – do not pull on the cord.
• Turn the power off and remove the plug when the appliance is not in use and before cleaning.
• Do not use your appliance with an extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.
• Close supervision is necessary when your appliance is being used by children or infirm persons.
• Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Never leave an appliance unattended while in use.
• Do not use an appliance for any purpose other than its intended use.
• Do not place an appliance on or near a hot gas flame, electric element or any other appliance.
• Do not let the power cord of an appliance hang over the edge of a table or bench top or touch any hot surfaces.
• Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the appliance yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair.
• Do not use outdoors or for commercial purposes.
• Unplug the unit when finished using.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

BEFORE THE FIRST USE
Remove all packaging materials.
Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
Slightly grease the baking plates with a little cooking oil.
Take care to prevent water from running into the appliance.

PARTS IDENTIFICATION
Before using your appliance for the first time, you should become familiar with all of the parts. Read all Instructions and Safeguards carefully.

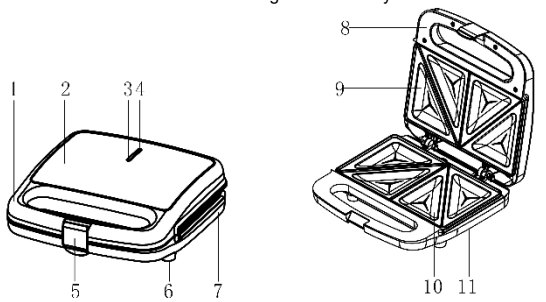

1	Upper Housing	7	Bottom Housing
2	Decorative plates	8	Handle Cover
3	Ready Light (Green)	9	Upper Non-Stick Plate
4	Power Light (Red)	10	Bottom Non-stick Plate
5	Handle Lock	11	Power Cover
6	Feet		

USING YOUR APPLIANCE
Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe over with a damp cloth.
When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

• Inset the pin plug into the power outlet, you will notice that the power indicator and ready indicator will go on.indicating that the appliance has begun preheating.
• Allow your appliance to preheat until the ready indicator Lights is OFF. This indicates that the cooking plates have reached the correct temperature for cooking.
Note: Do not use disposable plastic piping bags as these may melt if they come into contact with hot plates.
• Gently close the lid, ensuring the handle locks in place.
• Allow to cook for approximately 4- 6 minutes or until golden.
•To remove sandwich, always use a plastic or wooden spatula. Never use a sharp object or metal, as this will damage the non-stick surface of cooking plates.

CLEANING AND CARE
• Always turn off the power and remove the plug after and before cleaning.
• The cooking plates are coated with non-stick cooking surface, therefore little cleaning is required. Simply wipe cooking plates over with a damp cloth.
• Do not immerse the appliance in water or other liquid.
• Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners.
• Do not place in the dishwasher.

STORAGE
• Always unplug the appliance before storage.
• Always make sure the appliance is cool and dry before string.

DUTCH


BELANGRIJKE WAARBORGEN
• LEES ALLE INSTRUCTIES
• Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact gelijk is aan de spanning die op het beoordelingslabel van het apparaat staat.
• Zet altijd de stroom uit bij het stopcontact voordat je een stekker insteekt of verwijdert. Verwijder door de stekker vast te pakken – trek niet aan het snoer.
• Zet de stroom uit en verwijder de stekker wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat je het schoonmaakt.
• Gebruik uw apparaat niet met een verlengsnoer tenzij dit snoer is gecontroleerd en getest door een gekwalificeerde technicus of servicemedewerker.

•Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat wordt gebruikt door kinderen of zieke personen.
• Jonge kinderen moeten worden begeleid om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
• Laat een apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
• Gebruik een apparaat niet voor een ander doel dan het beoogde gebruik.
• Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een hete gasvlam, elektrisch element of enig ander apparaat.
• Laat het snoer van een apparaat niet over de rand van een tafel of werkblad hangen of warme oppervlakken aanraken.
• Gebruik geen apparaat met een beschadigd, defect of op welke manier dan ook beschadigd is. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, moet je nooit zelf proberen het apparaat te repareren. Breng hem naar een erkend tankstation voor onderzoek en reparatie.
• Gebruik het niet buiten of voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat uit de stekker trekken na het gebruik.
• Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistof.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Maak de bakplaten schoon met een vochtige doek of spons.
Vet de bakplaten lichtjes in met een beetje bakolie.
Let erop dat er geen water in het apparaat terechtkomt.

ONDERDELENIDENTIFICATIE
Voordat je je apparaat voor het eerst gebruikt, moet je vertrouwd raken met alle onderdelen. Lees alle instructies en waarborgen zorgvuldig door.

1	Bovenbouw	7	Bodembehuizing
2	Decoratieve borden	8	Handvatdeksel
3	Ready Light (Groen)	9	Bovenste antiaanbakplaat
4	Stroomlampje (Rood)	10	Onderste antiaanbakplaat
5	Handvatslot	11	Stroomafdekking
6	Voeten		

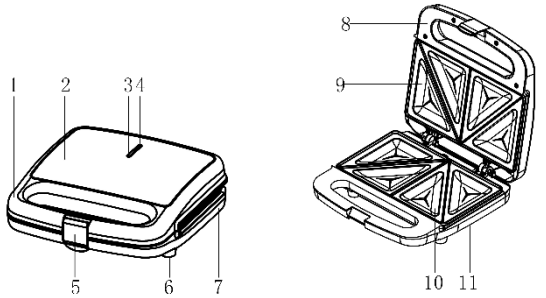

GEBRUIK VAN JE APPARAAT:
Haal voor het eerste gebruik van het apparaat alle promotie- en verpakkingsmaterialen eraf en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg indien nodig af met een vochtige doek.
Wanneer je apparaat voor het eerst wordt verwarmd, kan het lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal bij veel verwarmingsapparaten. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

• Steek de pinstekker in het stopcontact, je zult merken dat de stroomindicator en de gereed-indicator aangaan.wat aangeeft dat het apparaat is begonnen met voorverwarmen.
• Laat uw apparaat voorverwarmen totdat de lampjes van de gereedstaande indicator UIT zijn. Dit geeft aan dat de kookplaten de juiste kooktemperatuur hebben bereikt.
Opmerking: Gebruik geen wegwerpplastic spuitzakken, want deze kunnen smelten als ze in contact komen met hete platen.
• Sluit het deksel voorzichtig, zodat het handvat op zijn plaats vergrendelt.
• Laat het ongeveer 4-6 minuten koken of tot het goudbruin is.
•Om het broodje te verwijderen, gebruik altijd een plastic of houten spatel. Gebruik nooit een scherp voorwerp of metaal, want dit beschadigt het antiaanbakoppervlak van kookplaten.

REINIGING EN VERZORGING
• Zet altijd de stroom uit en verwijder de stekker na en voor het schoonmaken.
• De kookplaten zijn bedekt met een antiaanbak, waardoor er weinig schoonmaak nodig is. Veeg de kookborden er gewoon over met een vochtige doek.
• Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistof.
• Gebruik geen schurende schuurkussens, poeders of schoonmaakmiddelen.
• Niet in de vaatwasser plaatsen.


OPSLAG
• Haal het apparaat altijd uit de stekker voordat je het opbergt.
• Zorg er altijd voor dat het apparaat koel en droog is voordat je het touwt.

FRENCH

GARANTIES IMPORTANTES
• LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
• Assurez-vous que la tension dans votre prise est la même que celle indiquée sur l'étiquette de classification de l'appareil.
• Éteignez toujours l'alimentation à la prise avant d'insérer ou de retirer une prise. Retirez en saisissant la fiche – ne tirez pas sur le câble.
• Coupez le courant et retirez la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
• N'utilisez pas votre appareil avec une rallonge à moins que ce câble n'ait été vérifié et testé par un technicien qualifié ou un technicien professionnel.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé par des enfants ou des personnes malades.
• Les jeunes enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
• Ne jamais laisser un appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
• N' utiliser aucun appareil à d'autres fins que celles prévues.
• Ne pas placer un appareil sur ou près d'une flamme à gaz chaud, d'un élément électrique ou de tout autre appareil.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation d'un appareil pendre au-dessus du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
• Ne pas utiliser d'appareil endommagé, dysfonctionnel ou endommagé de quelque manière que ce soit. Pour éviter le risque d'un choc électrique, ne tentez jamais de réparer l' appareil vous-même. Emmenez-le dans une station-service agréée pour examen et réparation.
• Ne pas utiliser en extérieur ni à des fins commerciales.
• Débranchez l'appareil une fois l'utilisation terminée.
• Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ni dans tout autre liquide.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirez tous les matériaux d'emballage.
Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une éponge.
Graisser légèrement les plaques de cuisson avec un peu d'huile de cuisson.
Veillez à empêcher l'eau de s'infiltrer dans l'appareil.

IDENTIFICATION DES PIÈCES
Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devriez vous familiariser avec toutes les pièces. Lisez attentivement toutes les instructions et garanties.

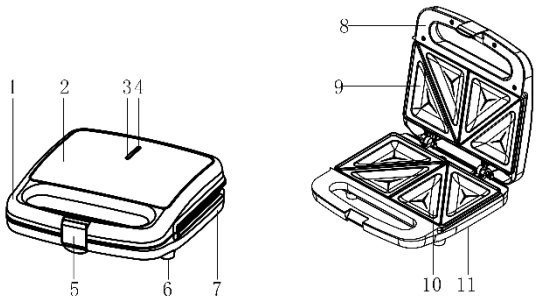

1	Logement supérieur	7	Logement du bas
2	Assiettes décoratives	8	Cache-poignée
3	Feu de prêt (vert)	9	Plaque antiadhésive supérieure
4	Lumière d'alimentation (rouge)	10	Plaque antiadhésive inférieure
5	Serrure à poignée	11	Couverture électrique
6	Pieds		

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tout matériel promotionnel et d'emballage, et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière. Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide.
Lorsque votre appareil est chauffé pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou odeur. C'est normal avec de nombreux appareils de chauffage. Cela n'affecte pas la sécurité de votre appareil.
• En insérant la prise de broche dans la prise , vous remarquerez que les indicateurs d'alimentation et les indicateurs de prêt s'allument.indiquant que l' appareil a commencé à se préchauffer.
• Laissez votre appareil préchauffer jusqu'à ce que les voyants indicateurs de prêt soient éteints. Cela indique que les plaques de cuisson ont atteint la bonne température pour la cuisson.
Remarque : N'utilisez pas de poches à douille en plastique jetables car elles peuvent fondre si elles entrent en contact avec des plaques chauffantes.
• Fermez doucement le couvercle, en veillant à ce que la poignée se verrouille en place.
• Laissez cuire environ 4 à 6 minutes ou jusqu'à ce que ce soit doré.
• Pour retirer le sandwich, utilisez toujours une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez jamais un objet tranchant ou du métal, car cela endommagera la surface antiadhés

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Coupez toujours le courant et retirez la prise après et avant le nettoyage.
• Les plaques de cuisson sont recouvertes d'une surface antiadhésive, ce qui nécessite peu de nettoyage. Il suffit d'essuyer les assiettes de cuisson avec un chiffon humide.
• Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
• N'utilisez pas de tampons abrasives, de poudres ou de nettoyants.
• Ne pas mettre dans le lave-vaisselle.


STOCKAGE
• Débranchez toujours l' appareil avant de le stocker.
• Assurez-vous toujours que l' appareil est frais et sec avant de mettre la corde.

GERMAN

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN
• LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN
• Stellen Sie sicher, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit der auf dem Nennetikett angegebenen Spannung entspricht.
• Schalten Sie den Strom immer an der Steckdose ab, bevor Sie eine Steckdose einstecken oder entfernen. Entfernen Sie es, indem Sie den Stecker greifen – ziehen Sie nicht am Kabel.
• Den Strom ausschalten und den Stecker entfernen, wenn das Gerät nicht verwendet wird und vor der Reinigung.
• Benutzen Sie Ihr Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, es sei denn, dieses Kabel wurde von einem qualifizierten Techniker oder Servicemitarbeiter überprüft und getestet.
• Genaue Aufsicht ist notwendig, wenn Ihr Gerät von Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt wird.
• Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Lassen Sie ein Gerät während der Nutzung niemals unbeaufsichtigt.
• Ein Gerät für keinen anderen Zweck als den vorgesehenen Zweck verwenden.
• Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in der Nähe einer heißen Gasflamme, einem elektrischen Element oder einem anderen Gerät.
• Lassen Sie das Netzkabel eines Geräts nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
• Benutzen Sie kein Gerät, dessen Defekt beschädigt ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Um das Risiko eines Elektroschlags zu vermeiden, sollten Sie niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren . Bringen Sie es zur Inspektion und Reparatur zu einer autorisierten Werkstelle.
• Nicht im Freien oder zu kommerziellen Zwecken verwenden.
• Das Gerät nach Beendigung des Geräts abziehen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
Fette die Backplatten leicht mit etwas Speiseöl ein.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät fließt.

TEILE-IDENTIFIKATION
Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie sich mit allen Teilen vertraut machen. Lesen Sie alle Anweisungen und Schutzmaßnahmen sorgfältig.

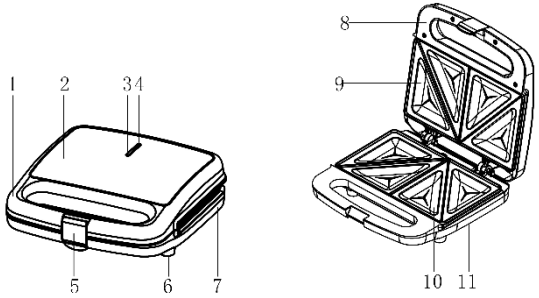

1	Logement supérieur	7	Logement du bas
2	Assiettes décoratives	8	Cache-poignée
3	Feu de prêt (vert)	9	Plaque antiadhésive supérieure
4	Lumière d'alimentation (rouge)	10	Plaque antiadhésive inférieure
5	Serrure à poignée	11	Couverture électrique
6	Pieds		

BENUTZUNG IHRES GERÄTS

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, ziehen Sie alle Werbematerialien und Verpackungsmaterialien ab und prüfen Sie, ob die Kochplatten sauber und staubfrei sind. Falls nötig, wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab.
Wenn Ihr Gerät zum ersten Mal erhitzt wird, kann es leichten Rauch oder Geruch abgeben. Das ist bei vielen Heizgeräten normal. Dies beeinträchtigt nicht die Sicherheit Ihres Geräts.
• Steckt man den Pinstecker in die Steckdose, bemerkt man, dass die Stromanzeige und die Bereitschaftsanzeige angehen.was darauf hinweist, dass das Gerät mit dem Vorheizen begonnen hat.
• Lassen Sie Ihr Gerät vorheizen, bis die Bereitschaftsanzeige AUS ist. Das zeigt an, dass die Kochplatten die richtige Kochtemperatur erreicht haben.
Hinweis: Verwenden Sie keine Einweg-Plastikspritzbeutel, da diese schmelzen können, wenn sie mit Heizplatten in Kontakt kommen.
• Schließen Sie den Deckel vorsichtig und sorgen Sie dafür, dass der Griff verriegelt ist.
• Lassen Sie es etwa 4–6 Minuten oder bis zum Goldbraten garen.
• Um das Sandwich zu entfernen, verwenden Sie immer einen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz. Verwenden Sie niemals einen scharfen Gegenstand oder Metall, da dies die Antihaftoberfläche der Kochplatten beschädigt.

REINIGUNG UND PFLEGE

• Immer den Strom ausschalten und den Stecker nach und vor der Reinigung entfernen.
• Die Kochplatten sind mit einer antihaftbeschichteten Kochfläche beschichtet, daher ist eine geringe Reinigung erforderlich. Wischen Sie die Kochplatten einfach mit einem feuchten Tuch ab.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
• Verwenden Sie keine abrasiven Scheuerpads, Pulver oder Reinigungsmittel.
• Nicht in die Spülmaschine stellen.


LAGERUNG
• Ziehen Sie das Gerät immer vor der Lagerung aus.
• Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät vor dem Schnüren kühl und trocken ist.

ITALIAN

SALVAGUARDIE IMPORTANTI
• LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Assicurarsi che la tensione nella presa sia la stessa indicata sull'etichetta nominale dell'apparecchio.
• Spegni sempre la corrente alla presa prima di inserire o rimuovere una spina. Rimuovi afferrando la spina – non tirare il cavo.
• Spegni la corrente e stacca la spina quando l'apparecchio non è in uso e prima della pulizia.
• Non utilizzare il tuo elettrodomestico con una prolunga a meno che questo non sia stato controllato e testato da un tecnico qualificato o da un tecnico tecnico.
• È necessaria una stretta supervisione quando il tuo apparecchio è utilizzato da bambini o persone malate.
• I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Non lasciare mai un elettrodomestico incustodito durante l'uso.
• Non utilizzare un apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
• Non posizionare un apparecchio su o vicino a una fiamma a gas calda, elemento elettrico o qualsiasi altro apparecchio.
• Non lasciare che il cavo di alimentazione di un apparecchio penda sopra il bordo di un tavolo o di un piano di lavoro o tocchi superfici calde.
• Non utilizzare alcun apparecchio con un danneggiamento, un malfunzionamento o un danno in qualsiasi modo. Per evitare il rischio di una scossa elettrica, non cercare mai di riparare l' elettrodomestico da solo. Portalo a una stazione di servizio autorizzata per l'esame e la riparazione.
• Non utilizzare all'aperto o per scopi commerciali.
• Scollega l'unità una volta terminata l'uso.
• Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Rimuovi tutti i materiali di imballaggio.
Pulisci le piastre da forno con un panno umido o una spugna.
Unta leggermente le teglie con un po' di olio da cucina.
Fai attenzione a evitare che l'acqua entri nell'apparecchio.

IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI
Prima di usare il tuo elettrodomestico per la prima volta, dovresti familiarizzarti con tutti i componenti. Leggi attentamente tutte le Istruzioni e le Salvaguardie.

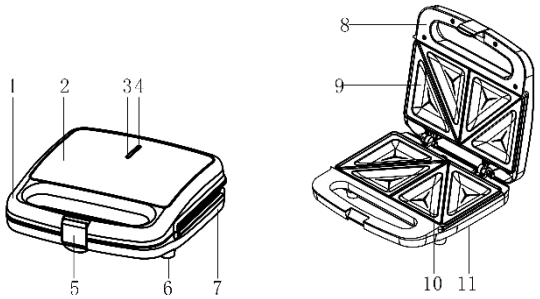

1	Edilizia superiore	7	Alloggiamento inferiore
2	Piatti decorativi	8	Coperchio maniglia
3	Luce di pronto (Verde)	9	Piastra antiaderente superiore
4	Luce di alimentazione (Rossa)	10	Placca antiaderente inferiore
5	Serratura della maniglia	11	Copricapo Elettrico
6	Piedi		

USO DEL TUO ELETTRODOMESTICO
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, togli i materiali promozionali e quelli dell'imballaggio e verifica che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere. Se necessario, passa con un panno umido.
Quando il tuo elettrodomestico viene riscaldato per la prima volta, può emettere un leggero fumo o odore. Questo è normale con molti apparecchi di riscaldamento. Questo non influisce sulla sicurezza del tuo elettrodomestico.
• Inserisci la spina del pin nella presa di corrente , noterai che l' indicatore di alimentazione e quello di prontezza si accenderanno.Indica che l' apparecchio ha iniziato a preriscaldarsi.
• Lascia preriscaldare il tuo apparecchio finché la luce indicatore di pronto non si spente. Questo indica che le piastre di cottura hanno raggiunto la temperatura corretta per la cottura.
Nota: Non usare sacche a pasticcere di plastica usa e getta, poiché potrebbero sciogliersi se entrano in contatto con le piastre riscaldanti.
• Chiudere delicatamente il coperchio, assicurandosi che la maniglia si blocchi in posizione.
• Lascia cuocere per circa 4-6 minuti o fino a dorare.
•Per rimuovere il panino, usa sempre una spatola di plastica o di legno. Non usare mai oggetti appuntiti o metallo, perché questo danneggierebbe la superficie antiaderente delle piastre da cottura.

PULIZIA E CURA
• Spegni sempre la corrente e toglie la spina dopo e prima della pulizia.
• Le piastre di cottura sono rivestite con una superficie antiaderente, quindi è necessaria poca pulizia. Basta pulire i piatti da cucina con un panno umido.
• Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare assorbenti abrasivi, polveri o detergenti.
• Non mettere nella lavastoviglie.

STOCCAGGIO
• Scollegare sempre l'apparecchio prima di riporlo.
• Assicurati sempre che l' apparecchio sia fresco e asciutto prima di sfilare.


SPANISH

SALVAGUARDAS IMPORTANTES
• LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES
• Asegúrate de que el voltaje en tu toma sea el mismo que el indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
• Apaga siempre la corriente en el enchufe antes de insertar o quitar un enchufe. Quítalo agarrando el enchufe : no tires del cable.
• Apaga la corriente y quita el enchufe cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiar.
• No utilice su electrodoméstico con un alargador a menos que este cable haya sido revisado y probado por un técnico cualificado o un técnico.
• Es necesaria una supervisión estrecha cuando tu aparato está siendo utilizado por niños o personas con discapacidad.
• Los niños pequeños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Nunca dejar un electrodoméstico sin supervisión mientras se usa.
• No utilizar un aparato para ningún propósito distinto al de su uso previsto.
• No coloque un aparato sobre o cerca de una llama de gas caliente, elemento eléctrico ni ningún otro aparato.
• No dejes que el cable de alimentación de un electrodoméstico cuelgue del borde de una mesa o encimera ni toque ninguna superficie caliente.
• No operar ningún aparato con daños que hayan fallado o hayan sido dañados de ninguna manera. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intentes reparar el aparato tú mismo. Llévala a una gasolinera autorizada para su revisión y reparación.
• No se utiliza al aire libre ni con fines comerciales.
• Desconectar la unidad cuando termine de usarla.
• No sumergas el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

ANTES DEL PRIMER USO
Retira todos los materiales de embalaje.
Limpia las bandejas de horno con un paño húmedo o una esponja.
Engrasa ligeramente las bandejas con un poco de aceite de cocina.
Ten cuidado de evitar que el agua entre en el aparato.

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS
Antes de usar tu electrodoméstico por primera vez, deberías familiarizarte con todas las piezas. Lee detenidamente todas las Instrucciones y Salvaguardas.

1	Edilizia superiore	7	Alloggiamento inferiore
2	Piatti decorativi	8	Coperchio maniglia
3	Luce di pronto (Verde)	9	Piastra antiaderente superiore
4	Luce di alimentazione (Rossa)	10	Placca antiaderente inferiore
5	Serratura della maniglia	11	Copricapo Elettrico
6	Piedi		

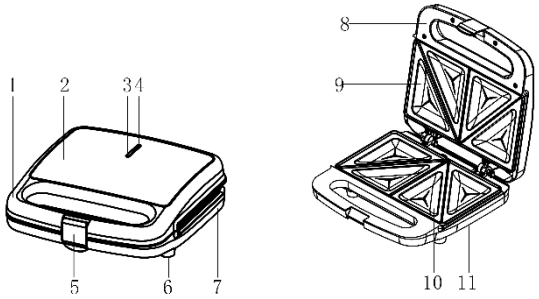

USANDO TU ELECTRODOMÉSTICO
Antes de usar el aparato por primera vez, retira cualquier material promocional y material de embalaje, y comprueba que las placas de cocina estén limpias y libres de polvo. Si es necesario, límpiate con un paño húmedo.
Cuando tu aparato se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo o olor. Esto es normal en muchos electrodomésticos de calefacción. Esto no afecta a la seguridad de tu electrodoméstico.
• Insertando el conector del pin en el enchufe de corriente, notarás que el indicador de encendido y el indicador de lista se activan.indicando que el aparato ha comenzado a precalentarse.
• Permite que tu electrodoméstico se precaliente hasta que las luces indicadoras de lista estén APAGADAS. Esto indica que las placas de cocción han alcanzado la temperatura correcta para cocinar.
Nota: No uses mangas pasteleras de plástico desechables, ya que pueden derretirse si entran en contacto con las placas eléctricas.
• Cierra suavemente la tapa, asegurándose de que el mango se bloquee en su sitio.
• Dejar cocinar aproximadamente 4-6 minutos o hasta que esté dorado.
•Para quitar el bocadillo, usa siempre una espátula de plástico o madera. Nunca uses objetos afilados ni metal, ya que esto dañará la superficie antiadherente de las placas de cocina.

LIMPIEZA Y CUIDADO

• Apaga siempre la corriente y quita el enchufe después y antes de limpiar.
• Las placas de cocina están recubiertas con superficie antiadherente, por lo que se requiere poca limpieza. Simplemente limpia los platos de cocina con un paño húmedo.
• No sumergas el aparato en agua ni en otro líquido.
• No utilice almohadillas abrasivas, polvos o limpiadores.
• No lo pongas en el lavavajillas.

ALMACENAMIENTO
• Desconectar siempre el aparato antes de almacenarlo.
• Asegúrate siempre de que el aparato esté fresco y seco antes de poner la cuerda.