




Operating instructions

JP-WDVC16LPL

High Suction Multi-Surface Wet & Dry Vacuum Cleaner - 16L



Appliance figure:

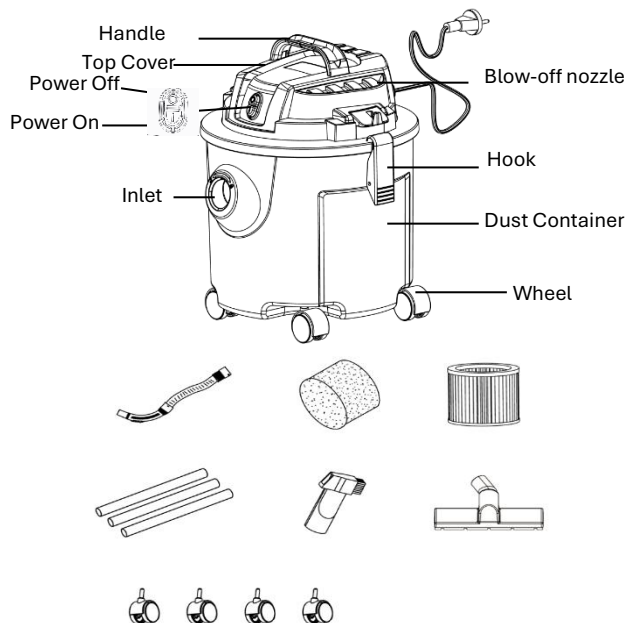

Important safety instructions:

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and u

Congratulations on the purchase of this high-quality product. Please read this operating instruction attentively, before you take the appliance in operation. It gives important notes for security, the use and maintenance of the appliance. If you have further questions, please contact our customer service.

Contents:

- Description of the appliance
- Appliance figure
- Important safety instructions
- Assembly
- Operation
- Cleaning and maintenance
- Error detection
- Technical data
- Circuit illustration

Description of the appliance:

- Powerful and compact.
- Wet & Dry
- Multiple air filter system guarantees a hygienic cleaning.
- With special air-blowing function.
- Special parking position for easy use and space saving.
- Airflow control on handle.
- Rotary wheels facilitate moving and running.
- Divers accessories.
- User-friendly design.

Features:

- Tidy wire hook;
- PP tank:16L
- Blower function;
- Accessories storage;
- Noise level:≤85dB(A)
- Vacuity: ≥16kpa
- Barrel capacity: 16L
- Hepa filter: 1pc
- Sponge filter:1pc
- Plastic interfix tube:3pcs (27cm/pc)
- Flexible hosepipe:1.5m
- VDE plug power cord:4.5m
- CE/GS/ROHS/CB



	Do not vacuum any sharp-edged, hot or incandescent materials.	
	The appliance should not be exposed to heat.	
	Unplug the appliance from the mains supply socket after use and before every cleaning. Pull the plug, not the mains cable, in order to disconnect the appliance from the mains.	
	Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair etc.	
	Do not use the vacuum cleaner without dust container or dust filter in place.	
	Do not vacuum any flour, cement etc, in order to avoid the overloads.	
	The appliance should only be cleaned with a dry or damp cloth; it should never immersed in water. Do not use any solvents for cleaning.	
	This appliance is intended for domestic use only and not for commercial applications.	
	Avoid the nozzle or brush touching the surface of the furniture.	
	Do not use the mains wire to carry the appliance. Do not pull the mains wire over sharp edges.	

Assembly:

Assembly the wheels into tank base.	
Hepa filter: Put the hepa filter in the dust container carefully.	

Dust container: Attach the dust container to the hand vacuum cleaner.	
Flexible hose (optional): To use the flexible hose, insert the end of the hose into the suction hole. Make sure, that it is snapped in the position.	
Accessories: Choose your desired accessory (brush or nozzle) and attach it to the suction hole.	

Operation:

	Before you start the appliance, make sure that the filter is in the position.
	Before you start the appliance, make sure that the hose assembly is in the position. or else the appliance had mangled.
	Unwind the power cord.
	Plug the appliance and switch on.
	Unplug the appliance after use

Attach the desired accessories to the vacuum cleaner.

Error detection:
Before you contact our service center, please check the following:


Problem	Possible reason	Advice
Motor does not start	-Power cord not firmly plugged into outlet.	-Plug unit firmly.
	-Outlet damaged.	-Check the Outlet.
	-Cleaner not switched on.	-Switch on the appliance
Suction power is weaker	-Unit clogged	-Remove the blockage.
	-Paper filter needs replace	-Replace the paper filter.

Guarantee:
This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period we will remedy all defects free of charge, which can be demonstrably attributed to material or manufacturing defects, by repair or exchange.
This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions and provided that it has not been modified, repaired or interfered with, by any unauthorized person, or damaged through misuse.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems of contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Technical data:
Rated voltage: 220-240V AC
Rated frequency: 50/60Hz
Rated Power:1200W
Operating pressure: ≥ 16 kPa

Circuit illustration:
220-240V 50/60Hz



Cleaning and maintenance:
HEPA:

	Open the dust container.
	Take out the hepa filter.
	Clean the hepa Filter by knocking off the ash.
	Empty the dust container..
	In necessity, wash off the dust filter with cleaning water.
	Dry up the hepa filter.
	Assemble the vacuum cleaner.



IP24




Instructions d'utilisation

JP-WDVC16LPL

Multi-surfaces à haute aspiration Aspirateur humide et sec Nettoyage - 16L



Figure d'appareil électroménager :

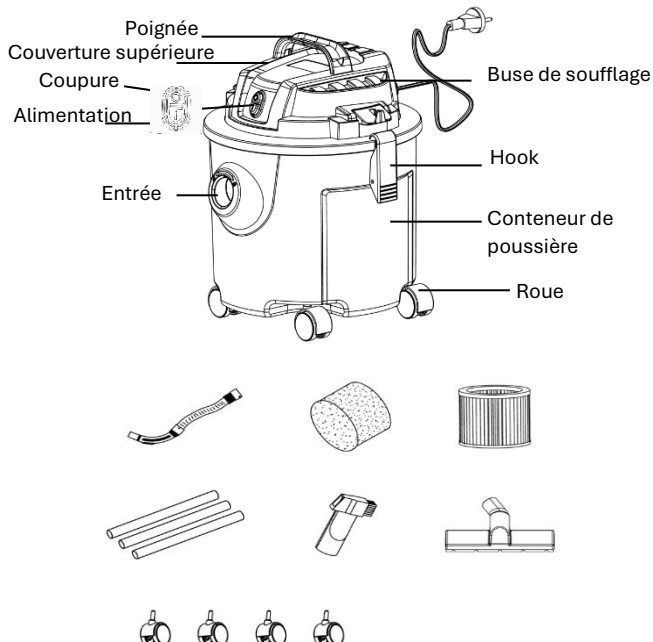

Instructions de sécurité importantes :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant une utilisation sûre de l'appareil et vous

Félicitations pour l'achat de ce produit de haute qualité. Veuillez lire attentivement cette instruction d'utilisation avant de mettre l'appareil en marche. Il fournit des notes importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre service client.

Sommaire :

- Description de l'appareil
- Figure d'appareil
- Instructions de sécurité importantes
- Assemblage
- Fonctionnement
- Nettoyage et entretien
- Détection d'erreurs
- Données techniques
- Circuit illustration

Description de l'appareil :

- Puissant et compact.
- Humide et sec
- Un système de filtres à air multiples garantit un nettoyage hygiénique.
- Avec une fonction spéciale de soufflage d'air.
- Position de stationnement spéciale pour faciliter l'utilisation et économiser de la place.
- Contrôle du flux d'air sur la poignée.
- Les roues rotatives facilitent le déplacement et la course.
- Divers accessoires.
- Conception conviviale.

Caractéristiques :

- Crochet en fil de fer bien rangé ;
- Réservoir PP : 16L
- fonction de souffleur ;
- Stockage des accessoires ;
- Niveau de bruit : ≤85dB(A)
- Vide : ≥16 kpa
- Capacité du canon : 16L
- Filtre hepa : 1 pièce
- Filtre éponge : 1 pièce
- Tube interfixe en plastique : 3 pièces (27 cm/pièce)
- Tuyau flexible : 1,5 m
- Câble d'alimentation VDE : 4,5 m
- CE/GS/ROHS/CB


	Ne vide aucun matériau à bords tranchants, chauds ou incandescents.	
	L'appareil ne doit pas être exposé à la chaleur.	
	Débranchez l'appareil de la prise secteur après utilisation et avant chaque nettoyage. Retirez la prise, pas le câble secteur, afin de débrancher l'appareil du secteur.	
	Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser sans aucune ouverture bloquée. Garde la poussière, les peluches, les poils, etc.	
	N'utilisez pas l'aspirateur sans un contenant à poussière ou un filtre à poussière en place.	
	Ne vide pas de farine, de ciment, etc., afin d'éviter les surcharges.	
	L'appareil doit être nettoyé uniquement avec un chiffon sec ou humide ; Il ne devrait jamais être immergé dans l'eau. N'utilisez aucun solvant pour le nettoyage.	
	Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique et non à des applications commerciales.	
	Évitez que la buse ou la brosse ne touche la surface du meuble.	
	N'utilisez pas le fil secteur pour transporter l'appareil. Ne tirez pas le fil principal sur des bords tranchants.	

Assemblage :

Assembler les roues dans la base du réservoir.	
Filtre HEPA : Mettez soigneusement le filtre HEPA dans le contenant à poussière.	

Contenant de poussière : Fixez le contenant à poussière à l'aspirateur manuel.	
Tuyau flexible (optionnel) : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans le trou d'aspiration. Assurez-vous qu'elle soit bien prise à la place.	
Accessoires : Choisissez l'accessoire souhaité (brosse ou buse) et fixez-le au trou d'aspiration.	

Fonctionnement :

	Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que le filtre est bien en place.
	Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que le tuyau est bien en place, sinon l'appareil s'est endommagé.
	Déroule le câble d'alimentation.
	Branche l'appareil et allume-le.
	Débranchez l'appareil après utilisation

Fixez les accessoires désirés à l'aspirateur.

Nettoyage et entretien :

HEPA :

	Ouvre le contenant de poussière.
	Enlevez le filtre HEPA.
	Nettoie le Fleur hepaen enlevant la cendre.
	Vide le contenant de poussière...
	En cas de nécessité, lavez le filtre à poussière avec de l'eau de nettoyage.
	Sèche le filtre HEPA.
	Assemblez l'aspirateur.

Détection d'erreurs :

Avant de contacter notre centre de service, veuillez vérifier ce qui suit :

Problème	Raison possible	Conseils
Le moteur ne démarre pas	-Câble d'alimentation pas bien branché sur la prise. -Prise endommagée. -Le nettoyeur n'est pas allumé.	-Bouche bien l'unité. -Vérifie la prise. -Allume l'appareil
La puissance d'aspiration est plus faible	-Unité bouchée -Le filtre en papier doit être remplacé	-Enlève le blocage. -Remplacez le filtre en papier .

Garantie :

Ce produit est garanti pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, nous corrigerons gratuitement tous les défauts, qui peuvent être manifestement attribués à des défauts matériels ou de fabrication, par réparation ou échange.

Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé conformément aux instructions et à condition qu'il n'ait pas été modifié, réparé ou interféré par une personne non autorisée, ni endommagé par une mauvaise utilisation.

Élimination correcte de ce produit



Cette mention indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à un rejet non contrôlé des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil d'occasion, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent utiliser ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Données techniques :

Tension nominale : 220-240V AC


Fréquence nominale : 50/60Hz

Puissance nominale : 1200W

Pression de fonctionnement : ≥ 16 kPa

Circuit illustration:

220-240V 50/60Hz





IP24

Instrucciones de funcionamiento

JP-WDVC16LPL

Multisuperficie de alta succión
Vacío húmedo y seco
Limpiador - 16L

Figura de electrodomésticos:

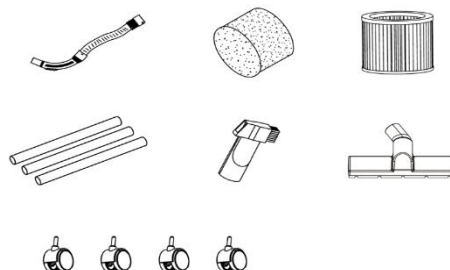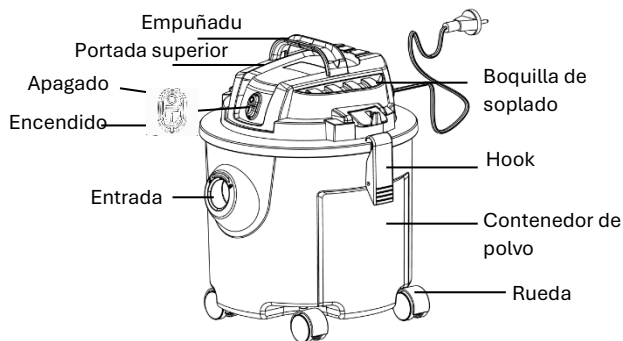

Instrucciones importantes de seguridad:

Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o de su agente de servicio.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucción sobre su uso seguro y para ti

Enhorabuena por la compra de este producto de alta calidad. Por favor, lee atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de poner el aparato en funcionamiento. Proporciona notas importantes para la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Si tiene más preguntas, por favor contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

Contenido:

- Descripción del aparato
- Figura de electrodomeísticos
- Instrucciones importantes de seguridad
- Asamblea
- Funcionamiento
- Limpieza y mantenimiento
- Detección de errores
- Datos técnicos
- Ilustración del circuito

Descripción del aparato:

- Potente y compacto.
- Mojado y seco
- El sistema de filtros de aire múltiple garantiza una limpieza higiénica.
- Con función especial de soplado de aire.
- Una posición especial para aparcar para facilitar su uso y ahorrar espacio.
- Control del flujo de aire en la maneta.
- Las ruedas rotativas facilitan el movimiento y el movimiento.
- Accesorios de buceador.
- Diseño fácil de usar.

Características:

- Gancho de alambre ordenado;
- Tanque PP: 16L
- Función del soplador;
- Almacenamiento de accesorios;
- Nivel de ruido: $\leq 85\text{dB(A)}$
- Vacío: $\geq 16\text{ kpa}$
- Capacidad del cañón: 16L
- Filtro HEPA: 1 pieza
- Filtro de esponja: 1 pieza
- Tubo de plástico con interfirjo: 3 piezas (27 cm/pieza)
- Manguera flexible: 1,5 m
- Cable de alimentación del enchufe VDE: 4,5 m
- CE/GS/ROHS/CB

	No aspire materiales de bordes afilados, calientes o incandescentes.	
	El aparato no debe estar expuesto al calor.	
	Desconecta el aparato de la toma de corriente después de usarlo y antes de cada limpieza. Desconecta el enchufe, no el cable de la corriente, para desconectar el aparato de la corriente.	
	No pongas ningún objeto en las aberturas. No uses con ninguna abertura bloqueada. Mantente libre de polvo, pelusa, pelo, etc.	
	No uses la aspiradora sin un recipiente o filtro de polvo instalado.	
	No aspire harina, cemento, etc., para evitar sobrecargas.	
	El aparato solo debe limpiarse con un paño seco o húmedo; nunca debería sumergirse en agua. No uses disolventes para la limpieza.	
	Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico y no a aplicaciones comerciales.	
	Evita que la boquilla o el cepillo toquen la superficie del mueble.	
	No uses el cable principal para transportar el aparato. No pases el cable principal por bordes afilados.	

Montaje:

Montar las ruedas en la base del tanque.	
Filtro hepa: Coloca el filtro HEPA con cuidado en el recipiente de polvo.	




Betriebsanweisungen

JP-WDVC16LPL

Hochsaug-Multi-Surface Nass- und Trockenvakuum Reiniger – 16L



Gerätefigur:

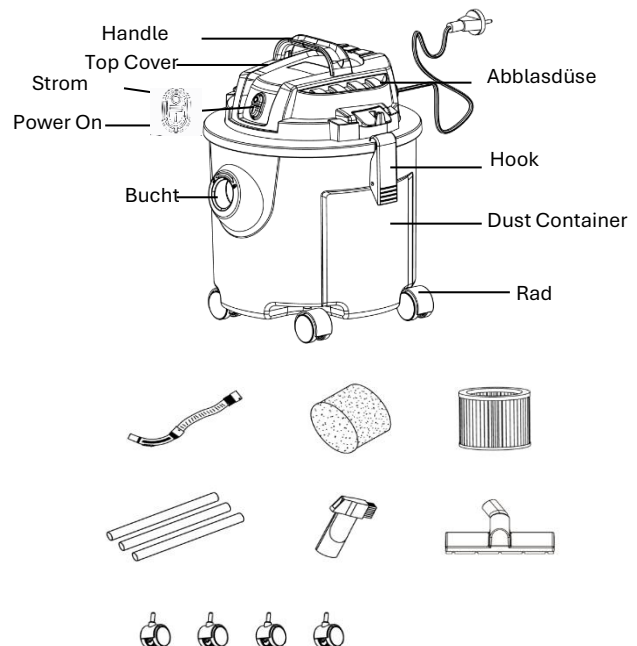

Wichtige Sicherheitsanweisungen:

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine Baugruppe vom Hersteller oder dessen Servicevertreter ersetzt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen genutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Unterweisung bezüglich sicherer Nutzung des Geräts erhalten haben und Sie

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Es enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, zur Nutzung und Wartung des Geräts. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Inhalt:

- Beschreibung des Geräts
- Gerätezahl
- Wichtige Sicherheitsanweisungen
- Versammlung
- Betrieb
- Reinigung und Wartung
- Fehlererkennung
- Technische Daten
- Schaltungsillustration

Beschreibung des Geräts:

- Kraftvoll und kompakt.
- Nass & Trocken
- Mehrere Luftfiltersysteme garantieren eine hygienische Reinigung.
- Mit spezieller Luftblasfunktion.
- Spezielle Parkposition für einfache Bedienung und Platzersparnis.
- Luftstromregelung am Griff.
- Drehräder erleichtern das Bewegen und Laufen.
- Divers Zubehör.
- Benutzerfreundliches Design.

Merkmale:

- Ordentlicher Drahtaken;
- PP-Tank: 16L
- Gebläsefunktion;
- Zubehörlagerung;
- Geräuschpegel: ≤85 dB(A)
- Leerstand: ≥16 kpa
- Fassungsvermögen: 16L
- Hepa-Filter: 1 %
- Schwammfilter: 1 Stück
- Kunststoff-Interfixrohr: 3 Stück (27 cm/stück)
- Flexibler Schlauch: 1,5 m
- VDE-Steckdosen-Stromkabel: 4,5 m
- CE/GS/ROHS/CB

	Saugen Sie keine scharfkantigen, heißen oder glühenden Materialien ab.	
	Das Gerät sollte nicht hitzebetrieben werden.	
	Ziehen Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor jeder Reinigung aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie den Stecker, nicht das Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.	
	Stecken Sie keinen Gegenstand in Öffnungen. Verwenden Sie es nicht mit blockierten Öffnungen. Halte dich frei von Staub, Fussel, Haaren usw.	
	Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbehälter oder Staubfilter.	
	Saugen Sie kein Mehl, Zement usw., um Überlastungen zu vermeiden.	
	Das Gerät sollte nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch gereinigt werden; Es sollte niemals in Wasser getaucht werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung.	
	Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und nicht für kommerzielle Anwendungen gedacht.	
	Vermeiden Sie, dass die Düse oder die Bürste die Oberfläche des Möbels berührt.	
	Verwenden Sie das Netzkabel nicht zum Tragen des Geräts. Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten.	

Montage:

Montage der Räder in die Tankbasis.	
Hepa-Filter: Setzen Sie den HEPA-Filter vorsichtig in den Staubbehälter.	

Staubbehälter: Befestigen Sie den Staubbehälter am Handstaubsauger.	
Flexibler Schlauch (optional): Um den flexiblen Schlauch zu benutzen, führen Sie das Ende des Schlauchs in das Saugloch. Stellen Sie sicher, dass sie in der richtigen Position eingeschnappt ist.	
Zubehör: Wählen Sie Ihr gewünschtes Zubehör (Bürste oder Düse) und befestigen Sie es am Saugloch.	

Bedienung:

	Bevor Sie das Gerät starten, stellen Sie sicher, dass der Filter in der richtigen Position ist.
	Bevor du das Gerät startest, stelle sicher, dass die Schlauchbaugruppe in der richtigen Position ist. Oder dass das Gerät beschädigt ist.
	Wickeln Sie das Stromkabel ab.
	Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es ein.
	Zieh das Gerät nach Benutzung aus dem Stecker

Befestigen Sie das gewünschte Zubehör am Staubsauger.

Reinigung und Wartung:
HEPA:

	Öffne den Staubbehälter.
	Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus .
	Reinigen Sie den Hepa-Filter, indem Sie die Asche abschlagen.
	Leere den Staubbehälter...
	Falls nötig, spülen Sie den Staubfilter mit Reinigungswasser ab.
	Trockne den HEPA-Filter .
	Bauen Sie den Staubsauger zusammen.

Fehlererkennung:
Bevor Sie unser Servicezentrum kontaktieren, prüfen Sie bitte Folgendes:

Problem	Möglicher Grund	Ratschläge
Der Motor springt nicht an	-Stromkabel nicht fest in die Steckdose gesteckt.	-Stecke die Einheit fest an.
	-Steckdose beschädigt.	-Überprüf die Steckdose.
	-Reiniger nicht eingeschaltet.	-Schalten Sie das Gerät ein
Die Saugkraft ist schwächer	-Einheit verstopft	-Entfernen Sie die Verstopfung.
	-Papierfilter muss ersetzt werden	-Wechsel den Papierfilter.

Garantie:
Dieses Produkt ist für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum garantiert. Während dieses Zeitraums beheben wir alle Mängel kostenlos, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Austausch.
Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen verwendet wurde und vorausgesetzt, es wurde nicht von einer unbefugten Person verändert, repariert oder manipuliert oder durch Missbrauch beschädigt.


Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Markierung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, sollten Sie sie verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholssysteme und kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für umweltfreundliches Recycling verwenden.

Technische Daten:
Nennspannung: 220-240V Wechselstrom
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Nennleistung: 1200W
Betriebsdruck: ≥ 16 kPa

Schaltungsillustration:
220-240V 50/60Hz



Power plug

switch

C

Motor



IP24



JP-WDVC16LPL

Multi-superficie ad alta aspirazione
Aspirapolvere Umido e Secco
Pulitore - 16L



Indice:

- Descrizione dell'elettrodomestico
- Figura dell'elettrodomestico
- Istruzioni importanti di sicurezza
- Assembla
- Funzionamento
- Pulizia e manutenzione
- Rilevamento errori
- Dati tecnici
- Illustrazione dei circuiti

- Potente e compatto.
- Bagnato e Secco
- Il sistema di filtri dell'aria multiple garantisce una pulizia igienica.
- Con una funzione speciale di soffiatura ad aria.
- Posizione di parcheggio speciale per facilitare l'uso e risparmiare spazio.
- Controllo del flusso d'aria sulla maniglia.
- Le ruote rotanti facilitano il movimento e la correnza.
- Accessori per subacquei.
- Design facile da usare.

- Un gancio di filo pulito;
- Serbatoio PP: 16L
- funzione del ventilatore;
- Deposito degli accessori;
- Livello di rumore: ≤85dB(A)
- Vuoto: ≥16kpa
- Capacità della canna: 16L
- Filtro HEPA: 1 pezzo
- Filtro a spugna: 1pc
- Tubo interfisso in plastica: 3 pezzi (27cm/pc)
- Tubito flessibile: 1,5 m
- Cavo di alimentazione VDE a spina: 4,5m
- CE/GS/ROHS/CB

Diagram illustrating the components of the vacuum cleaner:

- Copertina superiore
- Manico
- Spegnimento
- Accensione
- Ugello di sfiaggio
- Hook
- Inlet
- Contenitore per la polvere
- Ruota

Accessories shown below the main unit:

- Flexible extension tube
- Roller brush
- Roller brush head
- Three long, thin tubes
- Motor unit
- Motor unit with a T-junction
- Four small circular components (likely filters or nozzles)

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e per te

	Non aspirare materiali a bordi affilati, caldi o a incandescenza.	
	L'apparecchio non dovrebbe essere esposto al calore.	
	Scollega l'apparecchio dalla presa di rete dopo l'uso e prima di ogni pulizia. Spegni la spina, non il cavo di rete, per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.	
	Non mettere nessun oggetto nelle aperture. Non usare con un'apertura bloccata. Tieni libero polvere, pelucchi, peli ecc.	
	Non usare l'aspirapolvere senza contenitori o filtri antipolvere in posizione.	
	Non aspirare farina, cemento ecc., per evitare sovraccarichi.	
	L'apparecchio deve essere pulito solo con un panno asciutto o umido; Non dovrebbe mai essere immerso nell'acqua. Non usare solventi per la pulizia.	
	Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non ad applicazioni commerciali.	
	Evita che l'ugello o la spazzola tocchino la superficie dei mobili.	
	Non usare il filo di rete per trasportare l'apparecchio. Non tirare il filo principale sopra bordi affilati.	

Montare le ruote nella base del serbatoio.

Montare le ruote nella base del serbatoio.	
Filtro hepa: Metti con cura il filtro hepa nel contenitore della polvere.	

Contenitore per la polvere:
Attacca il contenitore della polvere all'aspirapolvere a mano.



Tubo flessibile (opzionale):
Per utilizzare il tubo flessibile, inserisci l'estremità del tubo nel foro di aspirazione. Assicurati che sia scattato nella posizione.



Accessori:
Scegli l'accessorio desiderato (spazzola o ugello) e fissalo al foro di aspirazione.





Prima di accendere l'apparecchio, assicurati che il filtro sia ben posizionato.



Prima di accendere l'apparecchio, assicurati che il tubo sia in posizione, altrimenti l'elettrodomestico si è danneggiato.



Srotola il cavo di alimentazione.



Collega l'apparecchio e accendi.



Scollega l'apparecchio dopo l'uso

Attacca gli accessori desiderati all'aspirapolvere.

Pulizia e manutenzione:
HEPA:



Apri il contenitore della polvere.



Togli il filtro HEPA.



Pulisci il filtro hepa togliendo la cenere.



Svuota il contenitore della polvere..



In caso di necessità, lava via il filtro per la polvere con acqua per la pulizia.



Asciuga il filtro HEPA.



Monta l'aspirapolvere.

Rilevamento errori:
Prima di contattare il nostro centro assistenza, verifica quanto segue:

Problema	Possibile motivo	Consigli
Il motore non si avvia	-Cavo di alimentazione non ben collegato alla presa. -Presa danneggiata. -Detergente non acceso.	-Collega bene l'unità. -Controlla la presa. -Accendi l'elettrodomestico
La potenza di aspirazione è più debole	-Unità intasata -Il filtro di carta deve essere sostituito	-Rimuovi l'ostruzione. -Sostituisci il filtro di carta .

Garanzia:
Questo prodotto è garantito per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo rimedieremo gratuitamente a tutti i difetti, che possono essere dimostrabilmente attribuiti a difetti del materiale o di fabbricazione, tramite riparazione o sostituzione.
Questa garanzia è valida solo se l'apparecchio è stato utilizzato secondo le istruzioni e a condizione che non sia stato modificato, riparato o interferito da persone non autorizzate, né danneggiato da un uso improprio.

Smaltimento corretto di questo prodotto



Questa etichetta indica che questo prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizza i sistemi di reso e ritiro e contatta il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Possono utilizzare questo prodotto per un riciclo sicuro ambientale.

Dati tecnici:
Tensione nominale: 220-240V AC
Frequenza nominale: 50/60Hz
Potenza nominale: 1200W
Pressione operativa: ≥ 16 kPa

Illustrazione del circuito:
220-240V 50/60Hz





IP24





Bedieningsinstructies

JP-WDVC16LPL

Hoogzuigende Multi-Surface Natte en droge stofzuiger Reiniger - 16L

Apparaatcijfer:

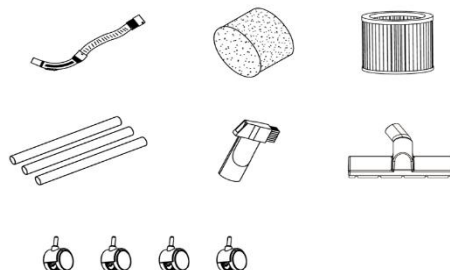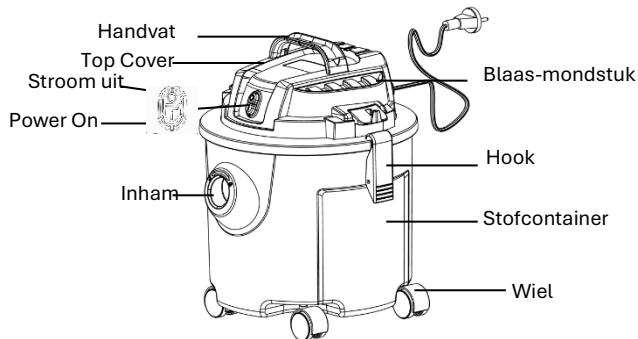

Belangrijke veiligheidsinstructies:

Als het voedingssnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een constructie die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicemedewerker.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en u

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige product. Lees deze bedieningsinstructie aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Het bevat belangrijke aantekeningen over veiligheid, het gebruik en onderhoud van het apparaat. Als u verdere vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice.

Inhoud:

- Beschrijving van het apparaat
- Aantal apparaten
- Belangrijke veiligheidsinstructies
- Assemblage
- Werking
- Schoonmaak en onderhoud
- Foutdetectie
- Technische gegevens
- Circuitillustratie

Beschrijving van het apparaat:

- Krachtig en compact.
- Nat & Droog
- Een systeem met meerdere luchtfilters garandeert een hygiënische reiniging.
- Met speciale luchtblaasfunctie.
- Speciale parkeerstand voor gemakkelijk gebruik en ruimtebesparing.
- Luchtstroomregeling op de handgreep.
- Draaiwielen maken het bewegen en rijden mogelijk.
- Diverse accessoires.
- Gebruiksvriendelijk ontwerp.

Kenmerken:


- Nette draadhaak;
- PP tank: 16L
- Blaasfunctie;
- Opslag van accessoires;
- Geluidsniveau: ≤85dB(A)
- Leegte: ≥16 kPa
- Loopinhoud: 16L
- Hepa-filter: 1 stuk
- Sponsfilter: 1 stuk
- Plastic interfixbuis: 3 stuks (27 cm/stuk)
- Flexibele slang: 1,5 m
- VDE-stekker: 4,5m
- CE/GS/ROHS/CB

	Vacuüm geen materialen met scherpe randen, hete of gloeilampen.	
	Het apparaat mag niet aan hitte worden blootgesteld.	
	Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact na gebruik en voor elke schoonmaak. Trek de stekker, niet de netkabel, om het apparaat van het elektriciteitsnet los te koppelen.	
	Plaats geen voorwerp in openingen. Gebruik het niet met een opening geblokkeerd. Houd stof, pluis, haar enzovoort vrij.	
	Gebruik de stofzuiger niet zonder een stofcontainer of stoffilter.	
	Stofzuig geen bloem, cement enzovoort om overbelasting te voorkomen.	
	Het apparaat mag alleen worden schoongemaakt met een droge of vochtige doek; Het mag nooit in water worden ondergedompeld. Gebruik geen oplosmiddelen voor het schoonmaken.	
	Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële toepassingen.	
	Vermijd dat de nozzle of borstel het oppervlak van het meubilair raakt.	
	Gebruik de netkabel niet om het apparaat te dragen. Trek de netkabel niet over scherpe randen.	

Assemblage:

Monter de wielen in de tankbasis.	
Hepa-filter: Plaats het HEPA-filter voorzichtig in de stofcontainer.	

Stofcontainer: Bevestig het stofreservoir aan de handstofzuiger.	
Flexibele slang (optioneel): Om de flexibele slang te gebruiken, steek je het uiteinde van de slang in het zuig gat. Zorg ervoor dat hij in de juiste positie is geklikt.	
Accessoires: Kies het gewenste accessoire (borstel of nozzle) en bevestig het aan het zuig gat.	

Werking: 	Voordat je het apparaat start, zorg ervoor dat het filter op zijn juiste plek zit.
	Voordat je het apparaat start, zorg ervoor dat de slangassemblage op zijn plek zit. Anders is het apparaat beschadigd.
	Draai het stroomsnoer af.
	Steek het apparaat in en zet het aan.
	Trek het apparaat na gebruik uit de stekker

Bevestig de gewenste accessoires aan de stofzuiger.

Schoonmaak en onderhoud: HEPA:	
	Open de stofcontainer.
	Haal het hepa-filter eruit .
	Maak de hepa-laag schoon door de as eraf te slaan.
	Leeg de stofcontainer..
	Spoel het stoffilter noodwendig af met schoon water.
	Droog het hepa-filter .
	Zet de stofzuiger in elkaar.


Foutdetectie: Controleer het volgende voordat u contact opneemt met ons servicecentrum:		
Probleem Motor start niet	Mogelijke reden - Stroomkabel niet stevig in het stopcontact gestoken. - Stopcontact beschadigd. - Reiniger niet aan.	Advies - Plug unit stevig. - Controleer het stopcontact. - Zet het apparaat aan
De zuigkracht is zwakker	- Unit verstopt - Papierfilter moet vervangen worden	- Verwijder de blokkade. - Vervang het papieren filter.

Garantie:
Dit product is gegarandeerd voor een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende deze periode zullen wij alle gebreken gratis verhelpen, die aantoonbaar kunnen worden toegeschreven aan materiaal- of fabricagefouten, door reparatie of omruiling. Deze garantie is alleen geldig als het apparaat is gebruikt volgens de instructies en mits het niet is aangepast, gerepareerd of aangeraakt door een onbevoegde persoon, of beschadigd door misbruik.

Correcte afvoer van dit product 	Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruikt u het retour- en afhaalsysteem van contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.
---	---

Technische gegevens:
Nominale spanning: 220-240V AC
Nominale frequentie: 50/60Hz
Nominale vermogen: 1200W
Bedrijfsdruk: ≥ 16 kPa

Circuitillustratie:
220-240V 50/60Hz





IP24